

---

스탠드형 서큘레이터  
AIR CIRCULATOR

---


사용설명서

---

CF-AC1410 Series 공용

---

# CUCKOO

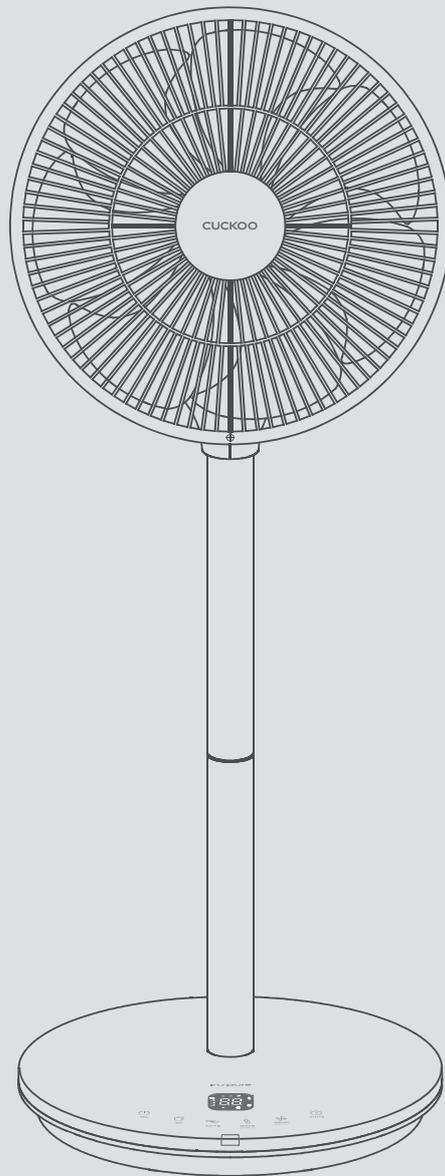

쿠쿠홈시스 | 주 |

## 가족 여러분!

저희 쿠쿠 스탠드 서큘레이터를 이용해 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오.  
사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.

이런 점이 좋습니다.

- **BLDC 모터 채용**
  - 고성능 BLDC 모터를 채용하여 작동 중 소음이 적어 야간에도 부담없이 사용할 수 있으며 내구성이 높아 반영구적으로 오래 사용할 수 있습니다.
- **간편한 리모컨 사용**
  - 전기능을 리모컨으로 간편하게 사용할 수 있습니다.
- **스탠드형 서큘레이터**
  - 스탠드형 타입이라 선풍기 대용으로 사용할 수 있으며 연장 지지대를 사용하여 일반 서큘레이터에 비해 높은 곳까지 강력한 공기순환이 가능합니다.
- **다양한 바람모드 제공**
  - 일반풍 / 자연풍 / 수면풍 / 에코풍 4종류의 바람모드를 제공하여 체온유지 및 더욱 쾌적한 환경을 만들어 줍니다.
- **주변 온도감지 최적의 풍속 제공**
  - 주변의 온도를 감지하여 최적의 풍속으로 동작시켜 불필요한 전력손실 방지할 뿐 아니라 최적의 사용 조건을 만들어 줍니다.
- **다양한 좌·우 회전 각도 설정 기능**
  - 좌·우 회전 각도를 30도 / 60도 / 120도로 설정할 수 있어 더욱 집중적인 공기순환이 가능합니다.
- **직진성이 우수한 7엽 날개**
  - 특수 형태로 제작된 7엽 날개는 바람의 직진성이 우수하여 먼 곳 까지 바람을 전달합니다.
- **정면 복귀 기능**
  - 전원이 꺼지면 모터헤드가 자동으로 정면으로 복귀됩니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다. 사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.  
읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.  
※ 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어주십시오.

## CONTENTS

<b>사용하기전에</b>	● 서큘레이터의 특징과 장점	2
	안전상의 경고	4~5
	안전상의 주의	6
	제품의 구조 및 명칭	7
	조립 방법	8
<b>사용할때</b>	● 사용 방법	9~10
	리모컨 사용 방법	11
	분해 방법	12~13
	청소 및 보관 방법	14
<b>고장신고전에</b>	● 고장 신고 전에 확인 하십시오	15
<b>서비스안내</b>	● 제품 규격 / 고장 문의	16
	고객카드 / 제품 보증서 / 소비자 피해보상 안내	17
	서비스에 대하여 / 폐 가전제품 처리 방법	18

## 안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

**⚠ 경고** 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

**⚠ 주의** 피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황



이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 상황에 대하여 주위를 환기시키는 표시입니다. 위험 발생을 피하기 위해 주의 깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.



이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.



이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.



경고




(금지)

전원플러그, 전원코드가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용을 중지하고 고객센터(지역번호 없이 1588-8899)로 문의 바랍니다.


- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원 코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인 하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 판매원 또는 자격이 있는 기술자(서비스 기사)에 의해 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스센터에서 수리하시기 바랍니다.

전원플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄 때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그(어댑터) 본체를 잡고 꽂거나 뽑아 주십시오.

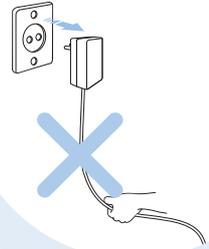

- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드에 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.
- 전원코드나 플러그가 파손된 경우 그 제조자나 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.

밀폐된 곳 또는 수면중에는 반드시 작동을 멈추십시오.

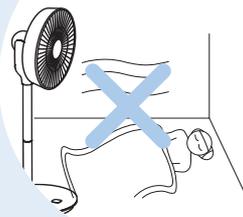


- 산소 결핍으로 위험을 초래 할 수 있습니다.
- 장시간 사용하면 체온저하 또는 냉방병을 유발할 위험이 있습니다.

제품 작동 중 안전망 속으로 손이나 이물질을 넣지 마십시오.




- 회전에 의해 손가락을 다치거나 날개가 파손되어 위험합니다.
- 특히, 어린이가 손가락을 넣지 않도록 주의하세요.

날개나 안전망 등이 망가진 상태에서 절대로 사용하지 마십시오.

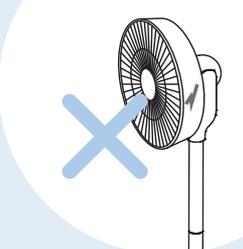

- 고장 및 안전사고가 유발 될 수도 있습니다.

제품을 분해하였을 경우 날개와 안전망을 완전히 조립하기 전에 전원을 연결하지 마십시오.

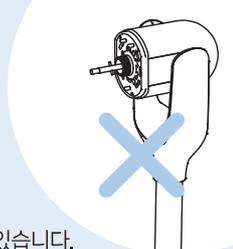

- 완전히 조립되어 있지 않은 상태에서는 안전사고의 위험이 있습니다.
- 화재, 감전, 상처(상해)의 원인이 됩니다.

## 안전상의 경고




경고



(금지)


사용 중 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원을 분리하고 고객센터로 문의하십시오.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

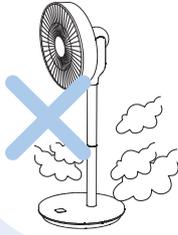

화학성 물질이 있는 곳이나 가스레인지, 전열기구 등을 사용하는 장소에서는 사용하지 마십시오.

- 화재나 고장의 원인이 됩니다. 특히, 가스레인지의 불이 꺼져 가스가 누설되면 작동 시 폭발의 위험이 있습니다.

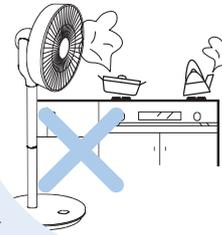

절대로 서비스 기사 이외의 사람이 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오.

- 고객센터로 문의하십시오.
- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.




전원코드에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품 바닥에 눌리지 않도록 주의하십시오.

- 화재, 감전, 상해의 원인이 됩니다.



전원코드 및 제품을 발열기구 가까이 두지 마십시오.

- 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- 제품이 변형, 변색될 수 있습니다.

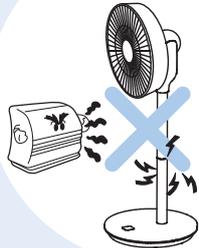


기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 감전이나 부상의 원인이 됩니다.



전원 코드나 전원 플러그를 무리하게 구부리거나, 묶거나 잡아 당기지 마십시오.

- 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.

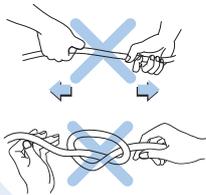


바닥이 평평하고 건조한 곳에서 사용하십시오.

- 제품이 있는 바닥면이 고르지 못하거나 경사가 지면 제품이 넘어져 고장의 원인이 되거나 상해를 입을 수 있습니다.




규격에 맞지 않는 어댑터를 사용할 경우 모터의 고장과 감전, 화재 및 안전사고의 위험이 있습니다.

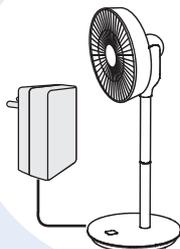

전원플러그에 이물질이나 물기가 묻은 경우 전원 콘센트에서 분리하여 물기 없는 천으로 깨끗이 제거해 주십시오.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.

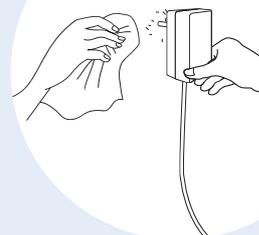


## 안전상의 주의

⚠ 경고


⊘ (금지)

제품 본체 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.

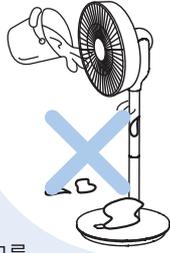

- 누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 본체 내부에 물이나 이물질이 들어간 경우 본체의 스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 뺀 다음 반드시 고객센터로 문의하십시오.

고온(40°C 이상), 다습(목욕탕, 습도가 80% 이상 되는 곳), 먼지가 많은 장소 등에서는 사용하지 마십시오.

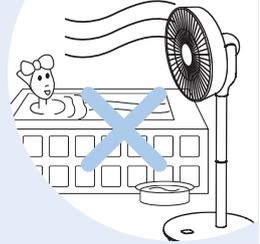

- 누전 및 감전의 원인이 됩니다.

사용 중 안전망 또는 모터커버 위에 행주나 수건 등을 올려놓지 마십시오.



- 고장의 원인 또는 화재 안전사고의 원인이 됩니다.

제품을 손으로 만질 때 회전되는 부분을 무리하게 돌리지 마십시오.




- 고장의 원인이 됩니다.
- 부상 및 상해의 원인이 됩니다.

커튼 등 날리기 쉬운 물체 근처에서 사용하지 마십시오.



- 제품의 동작에 방해가 되어 넘어지거나 고장의 원인이 되기도 합니다.

제품이 고장난 상태에서 사용하지 마십시오.

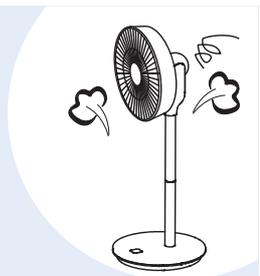


- 본체의 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 분리 후 고객센터로 문의하십시오.

제품을 직사광선이 닿는 곳에서 사용하거나 약품, 기름, 살충제 (파리, 모기약 등) 등이 외관에 묻지 않도록 주의하십시오.



- 외관의 변형, 변색의 원인이 됩니다.


외출 또는 장시간 사용하지 않을 경우 콘센트에서 어댑터를 뽑아 주십시오.

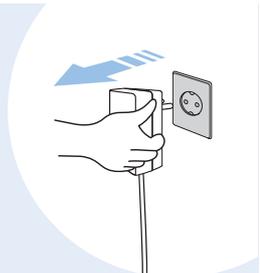

- 누전으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.

## 제품의 구조 및 명칭

### 제품의 구조 및 명칭

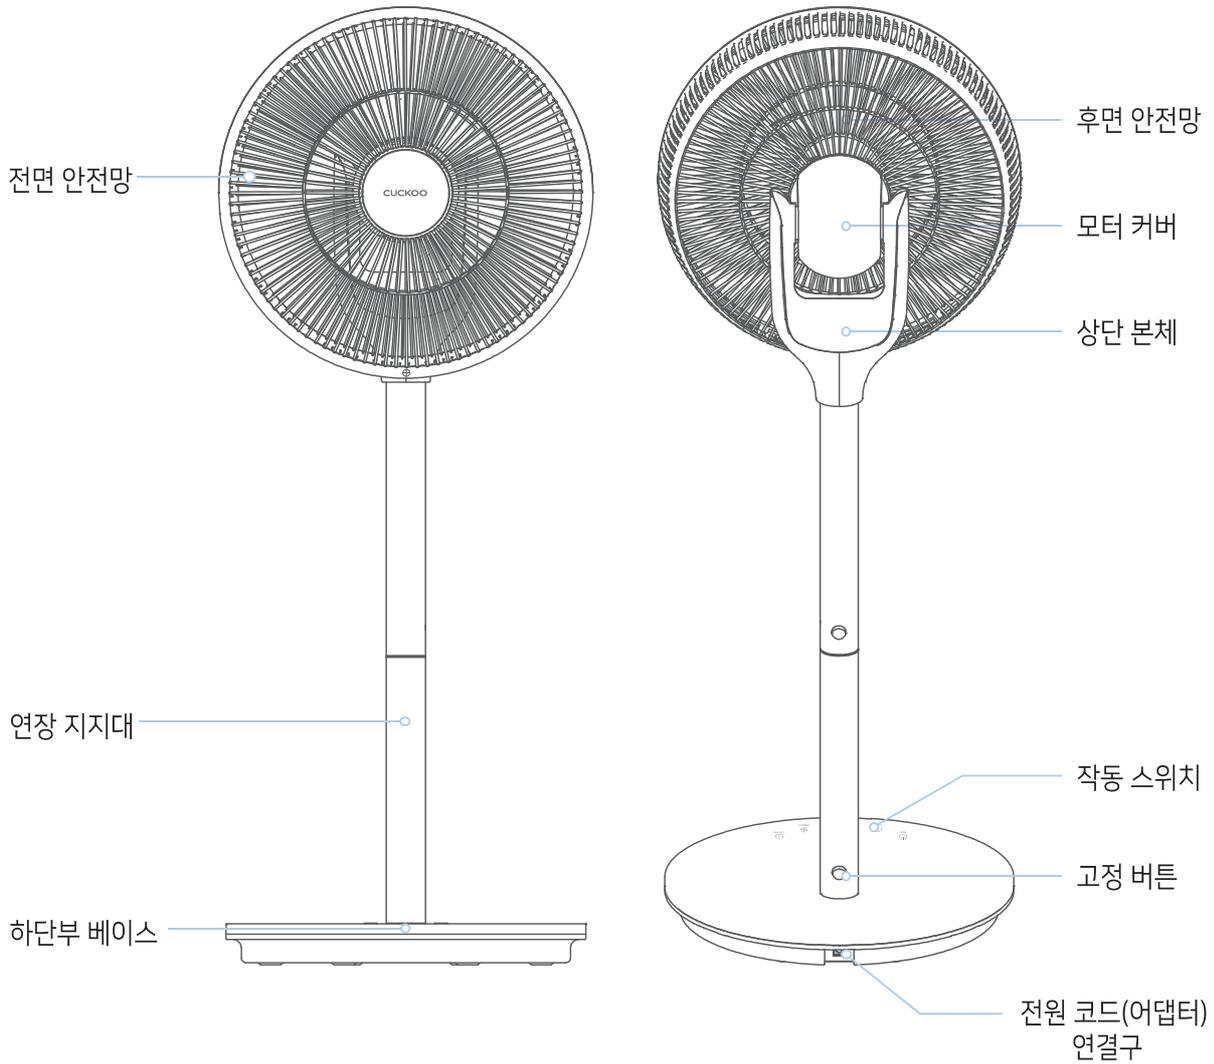


### 부속품 안내



사용설명서



리모컨



전원 코드(어댑터)


## 조립 방법(분해 시 역순)

### ! 주의

어댑터가 연결된 상태에서 제품을 조립하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.  
조립 중 제품이 충격을 받거나 넘어지지 않도록 주의하십시오.

#### 1 하단부 조립

하단부 베이스를 안정되고 평평한 곳에 두십시오.  
결합 단자 뒤쪽의 결합 버튼을 누른 상태에서 지지대를 결합하십시오.

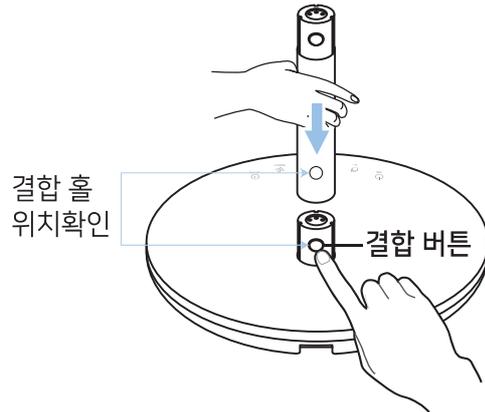


#### 2 상단부 조립

지지대의 결합 버튼을 누른 상태에서 상단부를 결합하십시오.  
결합 시 제품이 넘어지지 않도록 양손을 사용하여 결합하십시오.


중간 지지대를 사용하지 않을 경우 베이스에 상단부를 연결하여 사용하십시오.

리모컨은 모터 커버 자석 부착 위치에 부착하여 사용하십시오.

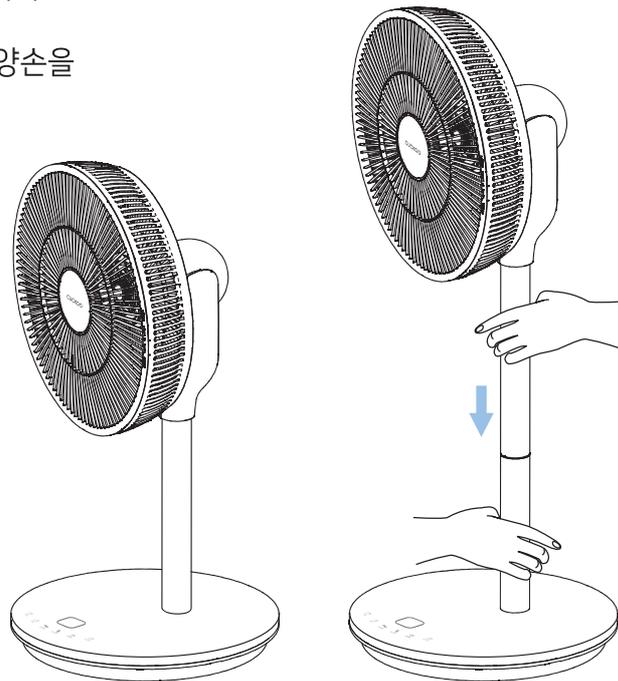

#### 3 전원 코드(어댑터) 연결


제품이 완전히 결합된 상태에서 전원 코드(어댑터)를 하단부 베이스 뒷면 전원 코드 연결구에 연결하여 사용하십시오.  
※ 본 제품은 어댑터 전용 제품입니다.

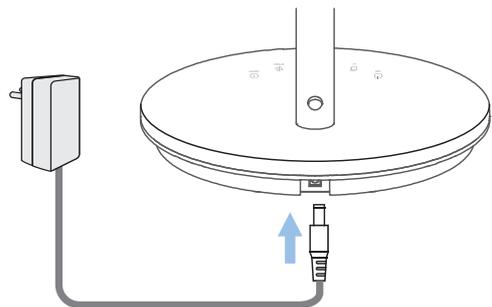



## 켜기 / 끄기

전원 버튼을 누르면 기본 6단 바람으로 작동하며, 작동 중 누르면 정지합니다.



## 바람모드 선택


버튼을 눌러 일반풍 ▶ 자연풍 ▶ 수면풍 ▶ 에코풍을 선택할 수 있습니다.

일반풍: 일정한 바람을 제공합니다.

자연풍: 설정된 바람세기 부터 약한세기로 반복해서 조정됩니다.




8초 간격 변화




8초 간격 변화



8초 간격 변화

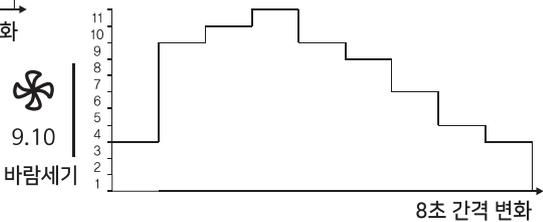

8초 간격 변화

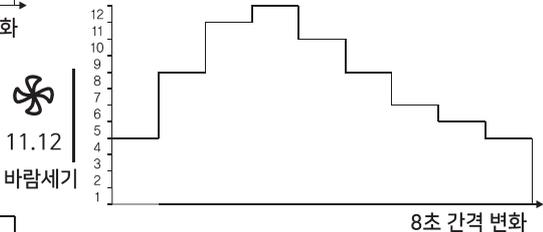

8초 간격 변화

수면풍: 설정된 바람세기 부터 약한 세기로 약 8분 간격으로 풍속이 1단계씩 낮아지며 1단이 되면 그대로 유지됩니다.

예) **3단 설정 시** (각 단8분 작동)

3단(8분) → 2단(8분) → 1단으로 연속 작동

## 사용 방법

 **에코풍**: 현재 실내 온도에 따라 자동으로 풍속이 변경되어 에너지를 절감합니다.

실내온도	정지	1단	2단	3단	4단	5단	6단	7단	8단	9단	10단	11단	12단
바람세기	19℃ 이하	19~20℃	20~21℃	22~23℃	23~24℃	24~25℃	25~26℃	26~27℃	27~28℃	28~29℃	29~30℃	30~32℃	32℃이상




※ 19℃ 이하에서는 "00"으로 표시 및 작동 정지되며, 온도 상승 시 설정 온도별 단수를 표시하며 작동됩니다. (주변 환경에 따른 온도 감지 편차로 바람세기가 다를 수 있습니다.)



좌우조절

### 좌·우 회전

버튼을 눌러 좌우 회전 각도를 조절할 수 있습니다. 최초 60° 설정 (60°▶30°▶정지▶120° 작동) 30° / 60° / 120° 3가지를 선택할 수 있으며 디스플레이에 표시됩니다.

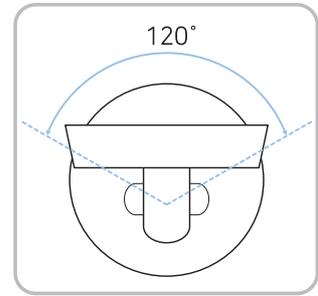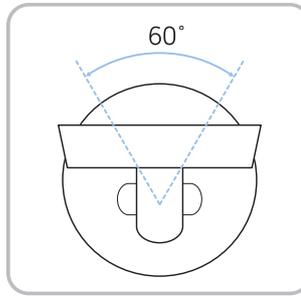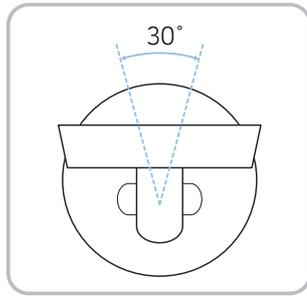


상하조절  
3D입체풍(3초)

### 상·하 회전

버튼을 눌러 상하 회전각도를 조절할 수 있습니다. 좌우 회전과 동시에 사용할 수 있습니다.

상향: 85° / 하향: -15°

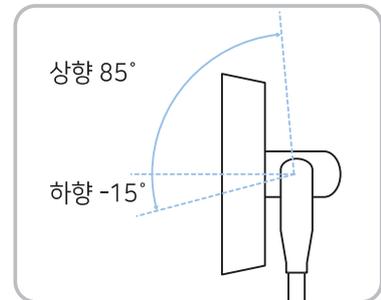

### 3D 입체풍

버튼을 3초간 길게 누르면 자동으로 상·하·좌·우 회전하며 작동합니다.



바람세기  
터보풍(3초)

### 바람세기 설정

버튼을 한번씩 눌러 바람세기를 1단 ~12단까지 설정할 수 있습니다.

### 터보풍

버튼을 길게 3초간 누르면 터보풍으로 변경됩니다. 해제 시 바람세기 버튼을 누르면 일반풍으로 전환됩니다.



시간선택

### 시간 설정

버튼을 한번씩 눌러 작동 시간을 30분 간격으로 12시간까지 설정할 수 있습니다. (단, 10시~12시간은 1시간 간격입니다.)

켜짐 예약: 정지 중 시간 설정 버튼을 눌러 켜지는 시간과 바람세기를 예약할 수 있습니다.


꺼짐 예약: 작동 중 시간 설정 버튼을 눌러 꺼지는 시간을 예약할 수 있습니다.

## 리모컨 사용 방법



### 알아두기

- 1) 작동 및 정지 중에도 조작판넬 부분이 따뜻해지는 것은 마이크 등의 전원대기 소비전력에 의한 것이며 고장이 아니므로 안심하고 사용하십시오.
- 2) 사용 전 건전지 보호막을 제거하십시오. (포장 시 보호막이 있습니다)

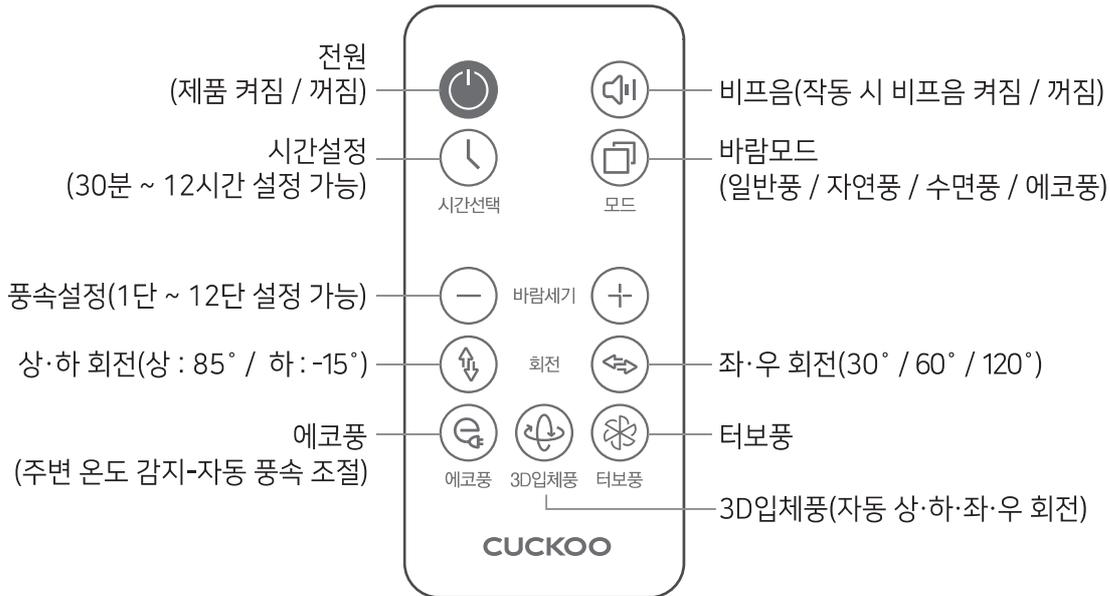

※ 리모컨의 송신부를 본체 수신부로 향하고 사용하십시오.

(수신가능 거리: 본체 수신부로 부터 약 5m 이내)


※ 리모컨 버튼을 연속으로 누르지 마십시오.

오작동의 원인이 됩니다.

※ 리모컨을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.

※ 규격에 맞는 건전지를 사용하시고 장시간 사용하지 않을 경우 건전지를 빼고 보관하십시오.

※ 리모컨은 모터부 상단에 부착하여 보관하십시오.  
(자석이 내장되어 있어 부착이 가능합니다.)

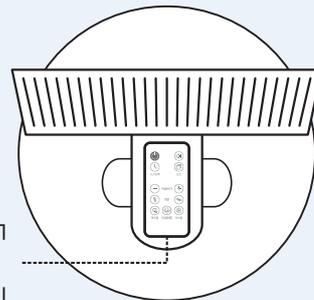


리모컨 부착 위치

### 리모컨 건전지 교체 방법

1 오른쪽 그림과 같이 ①을 화살표 방향(오른쪽)으로 밀어 낸 상태에서 ②를 화살표 방향으로 당겨 빼내어 주십시오.

2 건전지의 + 부분이 위로 보이게 넣은 후 뚜껑을 밀어서 닫아 주십시오.

3 건전지 규격 : CR2025(3V)의 규격을 사용하여 주십시오.

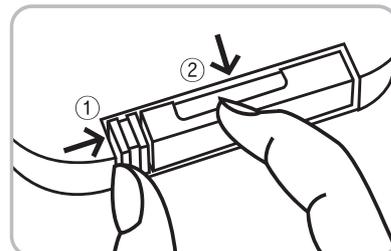

## 분해 방법 (조립 시 역순)


### ! 주의

분해 시 각 부품에 무리하게 힘을 주지 마십시오.  
파손 및 상해의 원인이 될 수 있습니다.

#### 1 안전망 결합 나사 분리

전면망 하단의 조립 나사를  
드라이버를 이용하여 분리하십시오.

분리 후 나사가 유실되지 않도록  
주의하십시오.

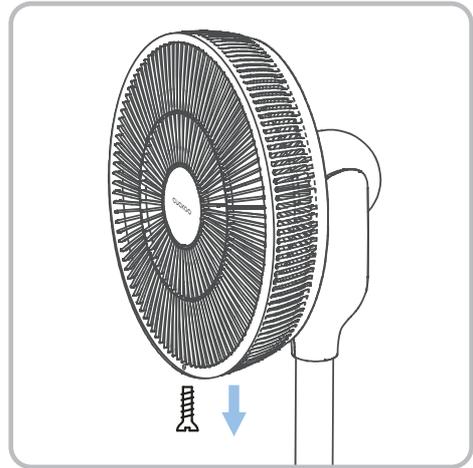


#### 2 전면망 분리

전면망을 시계 방향으로 살짝 돌려  
후면망과 분리시켜 주십시오.





조립 시:  
각인된 위 그림의 화살표를 위쪽으로  
향하게 한 후 조립하십시오.

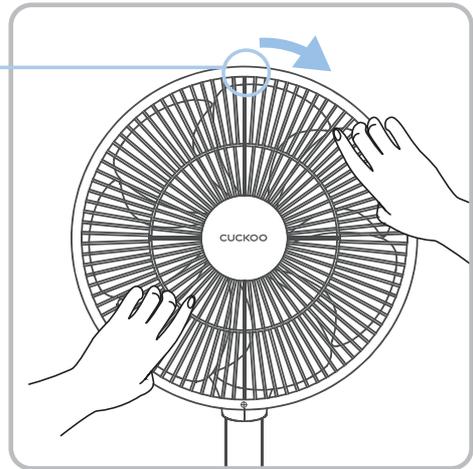

#### 3 날개 고정구 분리

날개 고정구를 시계 방향으로 돌려  
분리시켜 주십시오.

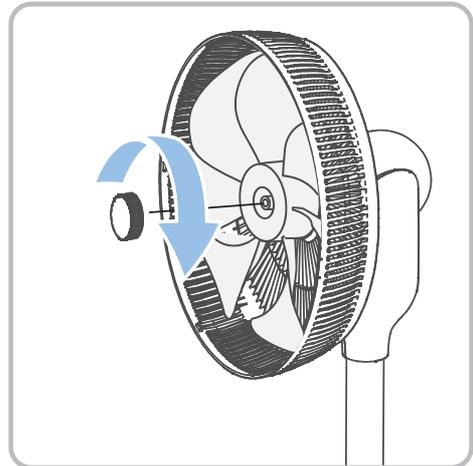
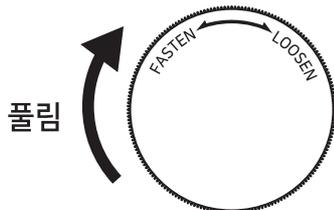


## 분해 방법(조립 시 역순)

### 4 날개 분리

모터축에서 날개를 앞으로 잡아당겨 분리시켜 주십시오.

날개에 상해를 입을 수 있으니 장갑 등을 착용하고 분리하십시오.

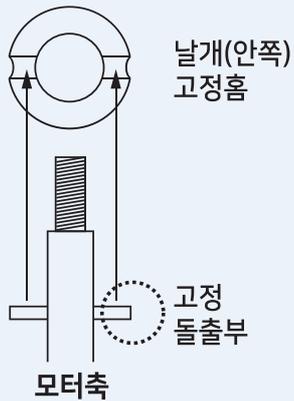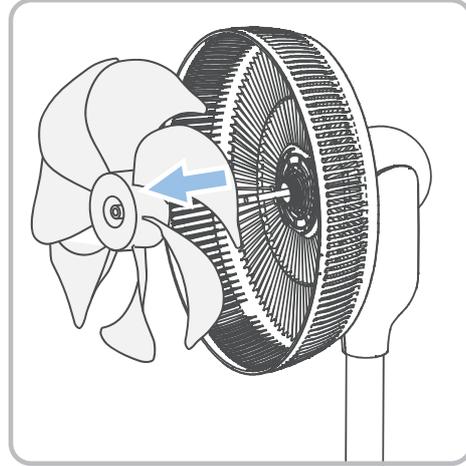


### ! 날개를 조립할 경우

날개를 조립할 경우 모터축 고정 돌출부와 날개(안쪽) 고정 홈을 일치시켜 조립하십시오.

올바르게 고정되지 않을 경우 기기의 손상 및 파손, 성능에 문제가 생길 수 있습니다.

### 5 망 고정구 분리 / 후면망 분리

망 고정구를 시계 반대 방향으로 돌려 분리시키고 후면 안전망을 분리시켜 주십시오.

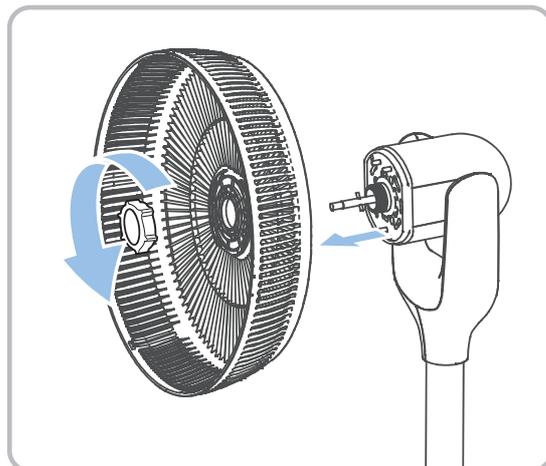

## 청소 및 보관 방법


### 청소 방법

#### ! 경고

- 1) 본체 내부 청소 시 본체에 샤워기로 물을 넣거나, 본체 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 2) 청소 전 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.


#### 1 스탠드 / 모터 커버

- ▶ 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주십시오.  
(중성세제가 본체 내부로 들어가지 않도록 주의하십시오.)
- ▶ 신나, 벤젠, 알콜 및 화학약품 등은 표면을 부식시키므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 모터와 본체는 물기가 닿지 않도록 주의하십시오.

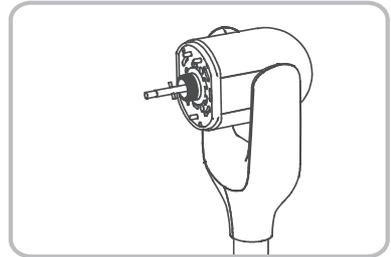

#### 2 날개 / 안전망

- ▶ 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 먼지를 닦아 주십시오.  
더러움이 심할 때는 물로 닦은 후 물기가 남지 않도록 완전히 건조시켜 주십시오.

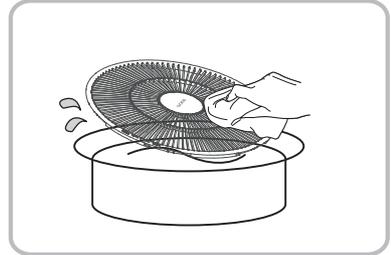


### 보관 방법

제품을 장기간 보관 할 경우에는 깨끗이 닦아 완전히 건조시킨 후 보관하십시오.


#### 1 제품의 외관 보호를 위해 구입 시 포장된 비닐 등에 넣어 보관하십시오.

- ▶ 습기와 먼지가 적은 곳에 보관하시고  
어린이 손이 닿지 않는 곳에 안전하게 보관하십시오.

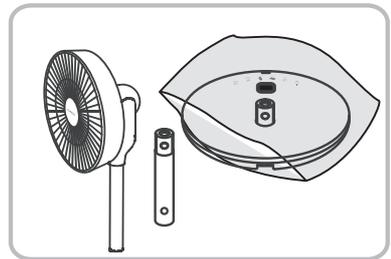

#### 2 설명서와 전원 플러그의 코드선을 잘 말아서 제품과 함께 보관하십시오.

- ▶ 전원 플러그(어댑터) 분실 시 고객센터로 문의하시고  
정격이 다른 어댑터를 사용하지 마십시오.

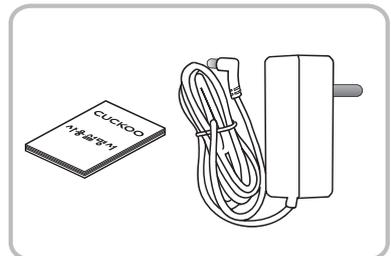

## 고장신고 전에 확인하십시오.

- ▼ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다.  
제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객센터(1588-8899)로 문의하여 주십시오.

증 상	발생원인	해결방법
날개가 돌지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원플러그가 콘센트에서 빠져있나요?</li> <li>• 전원플러그와 본체가 연결되어 있나요?</li> <li>• 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?</li> <li>• 설정한 시간이 경과하지 않았나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전원플러그와 콘센트, 본체와의 연결상태를 확인하십시오.</li> <li>• 고객센터실로 문의하십시오. (지역번호 없이 1588-8899)</li> <li>• 전원을 끄고 다시 사용하십시오.</li> </ul>
회전이 안됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용방법을 숙지하셨나요?</li> <li>• 표시창에 회전아이콘이 켜져있나요?</li> <li>• 모터부에 이상이 생겼나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용방법을 숙지하고 사용하십시오.</li> <li>• 고객센터실로 문의하십시오. (지역번호 없이 1588-8899)</li> </ul>
날개에서 '딱딱' 소리가 나요	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 날개 및 안전망이 올바르게 조립되었나요?</li> <li>• 안전망이 찌그러져 날개가 걸려있지 않나요?</li> <li>• 날개 고정너트가 확실하게 고정되어 있나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 서큘레이터를 다시 올바르게 조립하십시오.</li> <li>• 고객센터실로 문의하십시오. (지역번호 없이 1588-8899)</li> <li>• 날개 고정너트를 다시 고정시켜 주십시오.</li> </ul>
리모컨이 작동되지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 리모컨 건전지가 극성에 맞게 올바르게 넣었나요?</li> <li>• 본체 수신부가 가려져 있나요?</li> <li>• 본체 수신부와 거리가 멀지 않나요?</li> <li>• 건전지 수명이 다하지 않았나요?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건전지 극성에 맞게 넣어졌는지 확인하십시오.</li> <li>• 본체 수신부가 보이도록 하십시오.</li> <li>• 본체 수신부와 5m이내에서 사용하십시오.</li> <li>• 새 건전지를 넣어 다시 사용하십시오.</li> </ul>

- ▶ 권장안전사용기간 : 3년  
권장안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다.  
안전점검은 유료 서비스입니다.
- ▶ 위에 설명된 예시가 아닌 다른 꺼짐 표시창이 깜빡이거나, 제품이 비정상 작동할 경우 지체없이 고객센터에 연락하십시오.

## 제품 규격

제품명	ELECTRIC FAN
상품명	에어 서큘레이터
모델명	CF-AC1410WH, CF-AC1410UG, CF-ACE1410W
정격	220V/60Hz
직류전원장치	* 입력 : 100-240V~, 50/60Hz, 1A * 출력 : 12Vdc, 3A
소비전력	35 W
외형크기	390mm(W) x 375mm(D) x 1,000mm(H)
중량	4.3 kg (어댑터 포함)

- ※ 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.
- ※ 본 제품은 어댑터 전용 제품입니다.
- ※ 제품의 인쇄사양은 변경될 수 있습니다.

## 고장 문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

### 이와 같은 증상이 발생할 경우엔

"고장신고 전에 확인하십시오"(15페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생  
 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다.  
 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

### 사용을 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뺀 후 반드시 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

서비스  
문의

**1588-8899**

※ "1588-8899"를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.  
 ※ 고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.



## 서비스에 대하여

### 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다.

단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

### 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠쿠 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 쿠쿠 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

## 폐 가전제품의 처리 방법

당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다.  
(수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



# Memo

본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.  
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

# CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면  
쿠쿠 고객센터로 문의하여 주십시오.

서비스  
문의 **1588-8899**

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을  
이용하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

[www.cuckoo.co.kr](http://www.cuckoo.co.kr)

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.