

CUCKOO

전자레인지

MICROWAVE OVEN

사용설명서

CMW-DF2010DW

CMW-DF2010DB



CMW-DF2010DW



CMW-DF2010DB



쿠쿠전자 | 주 |

가족 여러분!

저희 **쿠쿠 전자레인지**를 이용해 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오.

사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지

않을 때 많은 도움이 될 것입니다.



이런 점이 좋습니다.

회전판 없는 무회전 플랫타입

- 회전판이 없는 플랫타입으로 동급 20L 전자레인지보다 실사용 면적이 넓어 공간 활용률이 높습니다.
- 세력믹 플레이트 전체에서 전자파를 발생시켜 사각지대 없이 균일하게 열을 전달해 음식을 골고루 익혀줍니다.
- 회전판 분리가 필요없어 간편하고 위생적으로 청소할 수 있습니다.

자동조리 메뉴 기능

- 8가지 자동요리(즉석밥/냉동식품/피자, 치킨/달걀찜/파스타/감자삶기/죽, 카레/우유) 가능합니다.

해동(무게/시간) 기능

- 무게와 시간 설정에 따른 해동이 가능합니다.

최대 700W 출력, 5단계 출력 조절 가능

- 최대 700W(100%), 100/80/50/30/10% 5단계 강약조절 가능합니다.

타이머/시계 기능

쉽고 간편한 버튼&다이얼 조작방식

Quick Start(+30초) 기능

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다. 사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

※ 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어주십시오.

CONTENTS

사용하기 전에	● 특징과 장점	2
	안전상의 주의 및 경고	4~8
	제품의 구조 및 명칭	9
	설치 전 확인사항	10
사용할 때	● 사용 전 확인사항	11~12
	사용 방법	13~16
	청소 및 유지관리	17
	고장신고 전에 확인하십시오	18
고장신고 전에	● 고객카드 / 제품보증서 / 소비자 피해보상안내	19
서비스안내	● 서비스에 대하여 / 폐 가전 제품의 처리방법	20
	제품규격 / 고장문의	21

안전상의 경고

- ‘안전상의 경고’는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것으로 반드시 지켜 주십시오.
- ‘안전상의 경고’는 ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며 ‘경고’와 ‘주의’의 의미는 다음과 같습니다.

경고 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

주의 피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

• 이 기호는 특정조건에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.

• 위험 발생을 막기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.

(금지) • 이 기호는 어떤 행위를 ‘금지’하는 표시입니다.

• 이 기호는 어떤 행위를 ‘지시’하는 표시입니다.

경고

(금지)

본 제품은 AC 220V 전용입니다.

- 전원플러그는 반드시 접지가 되어 있는 정격 15A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.
- 110V 전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오. (한국전력에 승압공사를 의뢰하여 220V로 승압 후 사용하십시오.)
- 콘센트에 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기 공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.

전원플러그를 콘센트에 꽂거나 뺏을 때 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원 플러그를 잡고 꽂거나 뽑아 주십시오.

• 감전의 원인이 됩니다.



전원플러그에 묻은 이물질은 물기가 없는 천으로 깨끗이 제거하여 주십시오.

- 감전, 쇼크, 발화 원인이 될 수 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아 당기지 마십시오.

• 감전이나 화재의 원인이 됩니다.




전원코드를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



한개 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 발열, 발화, 화재의 원인이 됩니다.

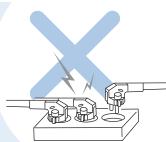

이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 감전이나 부상의 원인이 됩니다.



안전상의 경고



경고



(금지)

장시간 사용하지 않을 경우, 천동 및 번개가 칠 경우, 청소 및 관리 전에는 전원 플러그를 뽑아주십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 화재나 감전, 신체 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 수리는 고객상담실(지역번호없이 1588-8899)로 연락 하십시오.




가스레인지 등 불 및 고열을 이용하는 제품에 가까이 설치하지 마십시오.

- 화재, 변색, 고장의 원인이 됩니다.



전원 플러그는 전원 코드가 아래를 향하도록 연결하십시오.

- 반대로 연결할 경우 전원 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

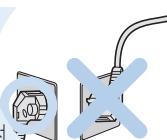


물기가 묻은 손으로 제품을 동작시키지 마십시오.

- 감전의 원인이 됩니다.



껍질이 단단한 열매, 뚜껑이 있는 병, 밀봉된 인스턴트식품, 밀봉된 응기 등은 그대로 가열하지 마십시오.

- 열매는 칼집을 내고 병은 뚜껑을 개봉하십시오.
- 은행, 계란, 삶은 계란을 가열하면 파열이나 폭발의 위험이 있으므로 가열하지 마십시오.

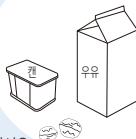

전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용을 중지하고 고객상담실(지역번호없이 1588-8899)로 문의 바랍니다.



- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찍힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사나 판매원 또는 자격 있는 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.

제품을 설치하기 전에 반드시 전원을 차단 하십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

조리실에서 식품이 타고 있을 때에는 문을 열지 마시고 전원 플러그 뽑으십시오.



- 문을 열게 되면 산소 유입으로 불길이 커져 화재의 원인이 됩니다.

설치 및 수리는 전문기사에게 의뢰하십시오.



- 전문기사 이외의 사람이 극초단파에너지에 노출되는 덮개를 제거 또는 수리를 하는 것은 위험합니다.
- 감전, 화재, 고장, 폭발, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

문 또는 경첩이 손상이 된 경우에는 제품을 사용하지 마시고 반드시 고객상담실(지역번호없이 1588-8899)로 연락하십시오.




- 제품 손상 및 전자파 누출, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

안전상의 경고



제품 외부에 헝겊 또는 덮개를 덮지 마시고, 타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마십시오.

- 덮개가 제품 문에 끼어 문이 닫히지 않을 수 있습니다.
- 고장 또는 화재의 원인이 됩니다.

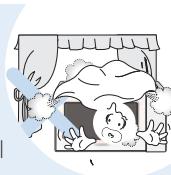

습기가 많은 곳이나 물 또는 빗물이 트는 곳에는 설치하지 마십시오.



- 절연 손상으로 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 빼 때는 전원선을 당기지 마시고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.

- 전원선의 손상으로 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.



작동 중에는 절대 문을 열거나 전원 플러그를 뽑지 마십시오.



- 화상과 감전의 원인이 됩니다.

사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 고객상담실(지역번호없이 1588-0899)로 문의하여 주십시오.

- 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



화기, 가연성 물질(살충제, 가연성 스프레이 등), 인화성 물질(양초 등)을 제품 근처에서 사용하거나 두지 마십시오.



- 인체에 해로울 뿐만 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 셀 때에는 제품이나 전원 플러그 만지지 말고 바로 환기시키세요.



- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- 가스가 셀 경우에는 환기 팬을 사용하지 마십시오.

안전상의 주의




주의



(금지)

직사광선을 피해서
설치해 주십시오.

- 제품 외관의 변색 또는
제품 고장의 원인이 됩니다.

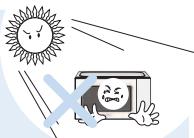

제품을 설치 완료 전까지 작동 시키지 마십시오

- 본체 내부의 이상온은 상승으로 고장의 원인이 될 수 있습니다.


포장재(비닐, 스티로폼 등)
는 어린이가 손대지 않도록
폐기하십시오.

- 질식의 원인이 됩니다.



조리실을 비우거나
음식물을 필요 이상으로
넣고 동작하지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.
- 음식물이 타거나 익지 않는 경우가 있습니다.



제품 위에 물건을
올려두지 마십시오.

- 제품이 기울어져 수평이 달라질
수 있습니다.
- 고장의 원인이 됩니다.




음식물이 담겨진 용기를
꺼내거나 넣을 시
세라믹판에 충격을 주지
않도록 주의하세요.

- 세라믹판이 파손될 수 있습니다.



전자레인지 내부에 이물질
이나 음식물 찌꺼기가
남지 않도록 항상 깨끗한
상태로 유지하십시오.

- 상태가 깨끗하지 않으면 표면 악화, 제품 수명 단축,
고장, 스파크로 인한 화재의 원인이 됩니다.

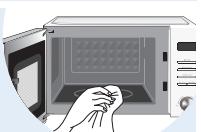

제품을 사용자 눈높이
이상으로 설치하지 마십시오.

- 눈높이 이상으로 설치하면 내부
음식물을 볼 수 없고, 화상 또는
상해의 원인이 됩니다.



스팀 청소 또는 증기를
이용해서 제품을 세척하지
마십시오.

- 부식의 원인이 됩니다.



전자레인지에는 음식 및 음료를
가열하는 용도입니다.

음식과 의류 건조 또는 온열
패드, 슬리퍼, 스판지, 걸레 및
이와 유사한 것들을 가열하지
마십시오.

- 부상 또는 발화 및 화재의 원인이 됩니다.



바닥이 튼튼하고 수평인
곳에 설치하여 주십시오.

- 음식물을 요리하실 때 용기가
넘어지면 화상의 위험이
있습니다.



잡지, 신문지, 알루미늄
호일 등으로 음식물을
포장하여 조리를
하지 마십시오.

- 상해 또는 화재의 원인이 됩니다.



안전상의 주의



내열 온도가 낮은 바닥에는 설치하지 마십시오.

- 유리 혹은 인조대리석 등의 경우 녹거나, 파손 등이 일어날 수 있으므로 내열 온도가 높은 별도의 판을 깔고 사용해 주십시오.

조리 후 음식물 또는 부속품에 의해 화상을 입지 않도록 주의 하십시오.

- 음료나 음식물을 어린이에게 줄 때나 분유나 유아용 식품을 데운 후에는 골고루 섞어 온도를 확인한 후 제공하십시오.
- 조리 직후에는 조리용 장갑을 사용하십시오

조리 후 세라믹판이 뜨거우니 손으로 만지지 않도록 주의해 주십시오.

- 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.

커피, 물, 음료수, 국 등 액체를 데울 때는 주의하고, 가열이 끝난 후에도 30초 정도 지난 후에 용기를 꺼내십시오.

- 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.
- 가열이 끝난 후 적어도 30초 후에 용기를 꺼내 주십시오.
- 점성이 있는 식품 가열시 출력을 약하게 해주십시오.

흙기구, 배기구, 구멍 등에 핀이나 바늘과 같은 금속물 혹은 이물질 등을 넣지 마십시오. 이물질이 들어간 경우에는 전원 플로그를 빼고 고객상담실(1588-8899)로 연락 하십시오.




밀폐된 공간 또는 수납장에 제품을 설치하지 마십시오.

- 해당 제품은 매립형 또는 캐비닛 안에서 사용되는 타입이 아닌 일반형(스탠딩형)입니다.
- 제품을 밀폐된 공간 또는 수납장에 설치 및 작동시킬 경우, 제품이 과열되어 고장 또는 화재의 원인이 됩니다.



제품 설치 시 전원 플러그를 빼기 쉬운 곳에 설치하십시오.

- 전원 플러그에 먼지가 쌓이지 않도록 수시로 점검 해주십시오.

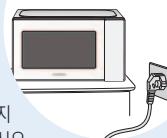

사용설명서에 기재된 용도 이외로 사용하지 말아 주십시오.

- 화재, 감전, 신체 상해의 원인이 됩니다.

지정된 용기만 사용하십시오. (12페이지 '2. 전자레인지 사용 가능한 용기' 참조)

이 제품은 다음과 같은 환경에서의 가정용 및 유사 제품에 사용하도록 설계되었습니다.

- 상점, 사무실 및 기타 작업 환경에서의 직원 전용 주방
- 농가
- 호텔, 모텔 및 기타 주거 환경
- 민박집이나 작은 호텔(bed and breakfast) 유형의 환경

제품의 구조 및 명칭

제품의 구조 및 명칭



부속품 안내




사용설명서

설치 전 확인사항

⚠ 설치 전 확인사항


- 1 하나의 콘센트에 다른 제품과 같이 사용하지 마십시오. 15A이상의 교류 220V 전용콘센트를 사용해 주십시오.
- 2 튼튼하고 수평인 곳에 설치하여 주십시오.
- 3 다른 전자제품과 가까이 하지마십시오. TV, 라디오 등과 4m 이상 띄워 화면 떨림 현상 및 잡음을 예방하십시오.
- 4 물이나 열기가 있는 곳은 멀리하여 설치해 주십시오. 기능 저하 및 누전의 위험을 방지하십시오.
- 5 전자레인지 설치 시 벽으로부터 좌/우측은 20cm, 뒷면은 10cm, 윗면 30cm를 띄워주시고, 바닥에서 90cm 이상되는 위치에 설치하여 주십시오.
- 6 직사광선을 피해 설치하여 주십시오.

설치할 때

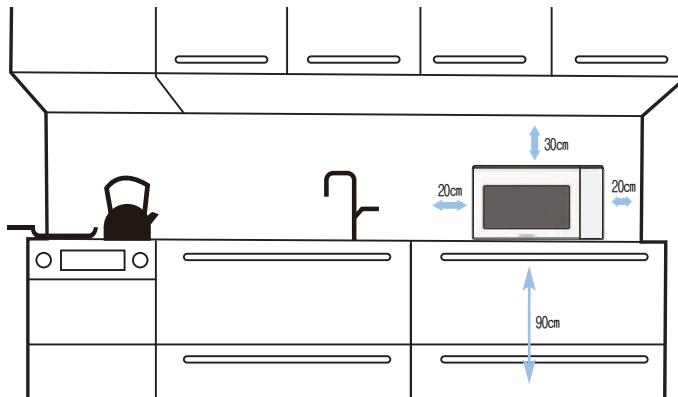

전자레인지 사용전 확인사항


① 플래방식 원리

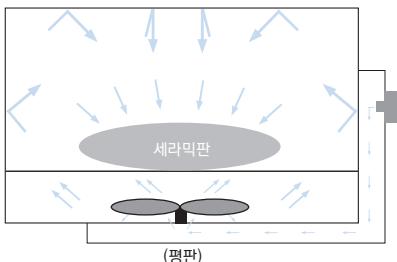

하단부에서 전자파가 나오면서 하단부에 있는 세라믹판 밑의 "Stirrer"가 회전하여 전자파를 균일하게 전달하여 음식물을 골고루 익혀줍니다.

② 전원을 연결해주세요.

- ▶ 본 제품은 AC 220V / 60Hz 전용입니다.
- ▶ 전원플러그는 반드시 접지된 AC 220V/60Hz 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
 - 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
 - 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
 - 전기 쇼크 발생 시 접지된 제품은 쇼크로 인한 손상을 최대한 줄일 수 있습니다.
 - 높은 전압의 사용은 화재나 제품 손상을 유발할 수 있습니다.
- ▶ 전원이 연결되어 있어야 전자레인지가 정상적으로 작동합니다.
- ▶ 전원 플러그는 전원선이 아래로 향하도록 연결해 주십시오.
 - 반대로 연결할 경우 전원선 내부에서 단선이 발생하여 화재 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.

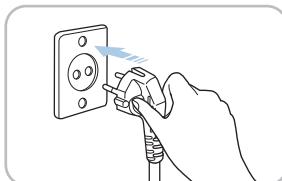

사용 전 확인사항

전자레인지 사용전 확인사항

③ 전자레인지 사용 가능한 용기

전자레인지 사용 가능한 용기		
그릇의 종류	사용가능 여부	비고
내열 플라스틱	○	120°C의 열까지 견디는 그릇을 사용하십시오.
내열 유리그릇	○	불에 직접 올려 놓을 수 있는 유리그릇을 사용하십시오.
도자기 및 내열 사기그릇	○	보통 도자기류의 그릇을 사용하십시오.
랩	○	구멍을 뚫고 사용하여 주십시오
비닐봉지	○	구멍을 뚫고 사용하여 주십시오
나무, 종이 그릇	△	사용 시 가열되어 불화의 위험이 있으니 수시로 확인 하십시오.
일반 플라스틱 그릇	△	찬 음식을 간단히 데울 때만 사용하십시오.
일반 유리 그릇	△	액체를 간단히 데울 때만 사용하십시오.
금선/은선 무늬 그릇	X	불꽃이 튀어 색이 변하거나 깨질 수 있습니다.
금속류	X	스테인레스 냄비나 그릇은 전파를 반사하여 식품이 가열되지 않습니다.
알루미늄 호일	X	불꽃이 발생하여 화재의 원인이 됩니다

○: 사용가능, X: 사용불가능, △: 주의해야하는 그릇(사용 중 자주 확인하십시오.)





주의

- 뜨거운 그릇을 갑자기 찬물을 넣거나 냉각시키면 모양이 변형될 수 있습니다.
- 기름기가 많은 음식은 조리 할 때 기름송이를 사용하고, 장시간 조리에는 사용하지 마십시오.
- 랩, 비닐 등을 사용시에는 구멍을 뚫고 사용하여 주십시오.
 - 전자레인지 사용 가능 표시되어 있는 것만 사용해 주시고, 장시간 조리에는 최대한 사용하지 마십시오.
- 불화를 방지하기 위해 플라스틱 또는 종이 용기 사용시에는 수시로 확인하여 주십시오,

전자레인지 기능

- 1 강약조절 버튼을 누르면 화면에 “P100”이 표시됩니다.
출력은 총 5단계 설정이 가능하며 다이얼을 돌려 “P10/30/50/80/100” 중 설정해 주시면 됩니다.
- 2 원하는 출력을 설정 후 **시작(+30초)** 버튼을 눌러줍니다.
- 3 다이얼을 돌려 시간을 설정해 주십시오.
시간 설정은 5초부터 95분까지 가능합니다.
- 4 **시작(+30초)** 버튼을 누르면 알림음이 한 번 울리면서 조리가 시작됩니다.
- 5 조리 중 **시작(+30초)** 버튼을 누른 횟수만큼 조리 시간이 30초 씩 추가됩니다.
- 6 조리 중 **정지 / 취소** 버튼을 누르면 조리가 일시 정지되며, 다시 한번 누르면 조리가 취소됩니다.

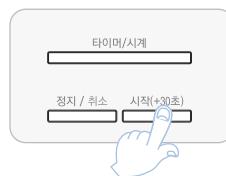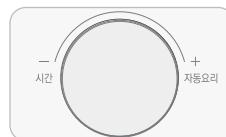

※ 빠른 조리 기능

- 대기 상태에서 **시작(+30초)** 버튼을 누르면 최고 출력 단계(P100)로 조리가 바로 시작됩니다.
시작(+30초) 버튼을 누른 횟수만큼 조리 시간이 30초 씩 추가됩니다.
- 대기 상태에서 다이얼을 왼쪽으로 돌리면 조리 시간을 바로 설정할 수 있고, 시작 버튼을 누르면 최고 출력 단계(P100)로 조리가 바로 시작됩니다.

⚠ 경고

- 동작 직후 내용물이 뜨거울 수 있으니 주의하십시오.
- **동작 직후 세라믹판이 뜨거우니 손으로 만지지 않도록 주의하십시오.**
- 음식물 없이 전자레인지를 가동할 경우 매우 위험하니, 반드시 음식물을 본체에 넣은 후에 동작시켜 주십시오.
- 전자레인지 동작 중 막서, 진공청소기 등과 같은 소형 전자제품의 간섭과 유사하게 라디오 및 TV 수신에 영향을 끼칠 수 있습니다.

사용 방법


해동 기능

▶ 중량에 따른 해동

- 1 해동(무게/시간) 버튼을 누르면 동작 상태 표시창에 “dEF1”이 표시되며 해동 기능이 설정됩니다.
- 2 다이얼을 돌려 해동 중량을 설정해 주십시오. 중량 설정은 100g 단위로 2,000g까지 설정이 가능하며 중량에 따라 시간이 자동으로 설정됩니다.

▶ 시간에 따른 해동


- 1 해동(무게/시간) 버튼을 두 번 누르면 동작상태 표시창에 “dEF2”가 표시되며 해동 기능이 설정됩니다.
- 2 다이얼을 돌려 해동 시간을 설정해 주십시오. 시간 설정은 5초에서 95분까지 설정이 가능합니다.

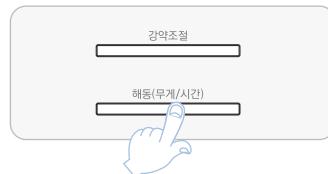

- 3 시작(+30초) 버튼을 누르면 알림음이 한번 울리면서 해동이 시작됩니다.
- 4 시간에 따른 해동(dEF2) 기능 설정 시, 해동 중 시작 버튼을 누른 횟수만큼 해동 시간이 30초씩 추가됩니다.
- 5 해동 중 정지/취소 버튼을 누르면 해동이 일시 정지되며, 다시 한 번 누르면 해동이 취소됩니다.

자동 요리 기능

- 1 다이얼을 오른쪽으로 돌리면 자동요리로 동작상태 표시창에 “A-1”이 깜빡입니다.
- 2 다이얼을 돌려 사용하고자 하는 자동 요리 메뉴를 선택합니다.
- 3 시작 버튼을 눌러 선택한 자동 요리 메뉴를 확정 합니다.
- 4 다이얼을 돌려 설정된 조리 중량을 설정해 주십시오.
- 5 시작(+30초) 버튼을 누르면 알림음이 한 번 울리면서 조리가 시작됩니다.
- 6 조리 중 정지/취소 버튼을 누르면 조리가 일시 정지되며, 다시 한 번 누르면 조리가 취소됩니다.

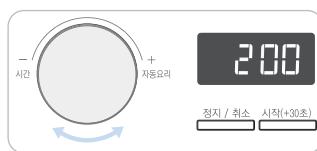

자동 요리 메뉴

번호	메뉴	중량	표시	동작 시간
A-1	즉석밥	1공기 (200g)	200	2:30
		2공기 (400g)	400	5:00
		3공기 (600g)	600	7:30
A-2	냉동식품	200g	200	4:30
		300g	300	6:30
		400g	400	8:30
A-3	피자, 치킨	5조각 (250g)	250	4:00
		7조각 (350g)	350	5:00
		9조각 (450g)	450	7:30
A-4	달걀찜	달걀 3개 (250g)	250	4:00
		달걀 4개 (350g)	350	5:30
		달걀 5개 (450g)	450	6:30
A-5	파스타	50g (450ml 찬물과 함께)	50	20:00
		100g (800ml 찬물과 함께)	100	23:00
A-6	감자삶기	1~2개 (200g)	200	6:30
		3~4개 (400g)	400	11:00
		5~6개 (600g)	600	15:00
A-7	즉, 카레	200g	200	2:00
		400g	400	4:00
A-8	우유	200ml	200	2:30
		400ml	400	4:30

※ 재료의 중량 및 상태에 따라 결과물이 다를 수 있습니다.

사용 방법

현재 시간 설정 기능 ※ 조리 동작과는 무관하게 현재 시간을 설정하는 기능입니다.

- 1 **타이머/시계** 버튼을 두 번 누르면 동작상태 표시창의 '시간' 표시가 깜빡입니다.
- 2 다이얼을 돌려 '시간'을 설정해 주십시오. '시간' 설정은 0에서부터 23까지 가능합니다.
- 3 '시간'을 설정 한 후에 **타이머/시계** 버튼을 한 번 눌러주면 '분' 표시가 깜빡입니다.
- 4 다이얼을 돌려 '분'을 설정해 주십시오. '분' 설정은 0에서부터 59까지 가능합니다.
- 5 **시작(+30초)** 버튼을 누르면 시계 설정이 완료되고 동작상태 표시창은 설정된 시간으로 표시 됩니다.

※ 참고

- 현재 시간 설정이 안되어 있다면 대기 상태 시 동작상태 표시창은 "0:00"만을 표시합니다.
- 현재 시간 설정 중 아무런 조작 없이 시작 버튼을 1분간 누르지 않으면 설정은 취소되고 자동적으로 이전 설정 상태로 돌아갑니다.
- 콘센트에서 전원플러그를 뽑거나 정전 등으로 전원이 깨질 경우 설정되었던 현재 시간은 초기화 됩니다.

타이머 기능 ※ 조리 동작과는 무관하게 타이머를 설정하는 기능입니다.

- 1 **타이머/시계** 버튼을 한 번 누르면 동작상태 표시창에 "00:00"이 표시되며 타이머 기능이 설정됩니다.
- 2 다이얼을 돌려 사용하고자 하는 시간을 설정해 주십시오. 시간 설정은 95분까지 가능합니다.
- 3 **시작(+30초)** 버튼을 누르면 알림음이 한 번 울리면서 동작이 시작됩니다.
- 4 설정된 시간이 지나면 알림음이 5번 울리고 대기 상태로 돌아갑니다.
- 5 동작 중 취소 버튼을 누르면 동작이 취소됩니다.

청소 및 유지관리



주의

- 반드시 조리실 내부의 열을 식힌 후 물기가 없는 손으로 전원플러그를 뽑고 청소하십시오.
- 표면에 번색 혹은 손상을 방지하기 위해 청소시 부드러운 헝겊을 사용해 주십시오.
- 음식찌꺼기가 생기지 않도록 주기적으로 청소하십시오.

1 조리실 외부

▶제품 외부의 오염은 물기가 조금 있는 부드러운 헝겊으로 닦은 후에 마른 헝겊으로 물기를 제거하여 주십시오.


▶기능제어부가 파손이 되지 않도록 청소하십시오.



2 조리실 내부

▶조리 후 조리실 내부 곳곳에 있는 음식물 찌꺼기를 닦은 후 마른 헝겊으로 물기를 제거해주십시오.

▶자주 청소를 하지 않을 시에는 음식물 찌꺼기가 눌러붙을 수 있습니다.

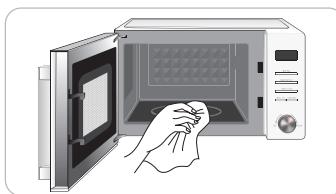

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 사용방법대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니더라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다.
제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객상담실(1588-8899)로 문의하여 주십시오.

증상	발생원인	해결방법
전자레인지가 동작을 하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none">전원 코드가 제대로 꼽혀있습니까?문이 제대로 닫혀 있습니까?배전반 뮤즈나 차단기가 끊어지지 않았습니까?	<ul style="list-style-type: none">전원 코드를 뽑았다가 10초 후에 다시 꽂으십시오.문을 제대로 닫아 주십시오.끊어졌으면 교체하고 재연결하여 주십시오.
동작 시 불꽃(스파크)이 생기는 경우	<ul style="list-style-type: none">조리실 내벽에 음식 등이 닿지 않았습니까?금속 그릇 또는 금선/은선으로 장식된 그릇을 사용하지 않았습니까?조리실 내에 찌꺼기가 있습니까?	<ul style="list-style-type: none">벽에 닿지 않도록 하십시오.지정된 용기만을 취급하여 주십시오. (12페이지, “3. 전자레인지 사용 가능한 용기” 참조)조리실 내부를 청소해 주십시오. (17페이지, “청소 및 유지관리” 참조)
조리상태가 좋지 않은 경우	<ul style="list-style-type: none">조리순서/시간 등 사용 방법을 잘 선택 하였습니까?	<ul style="list-style-type: none">조리순서/시간 등을 다시 한번 확인하시고 사용해 주십시오. (13~16페이지 “사용방법” 참조)
조리시 랩이 터지는 경우	<ul style="list-style-type: none">랩을 팽팽하게 씌우셨습니까?기름이 많은 음식에 랩을 씌우셨습니까?	<ul style="list-style-type: none">랩을 느슨하게 씌우거나 구멍을 뚫어 주십시오.기름이 많은 음식에는 랩을 씌우지 말아주십시오.
내부에서 연기나 악취가 나는 경우	<ul style="list-style-type: none">조리실 내에 찌꺼기가 있습니까?	<ul style="list-style-type: none">조리실 내부를 청소해 주십시오.
전자레인지가 가열이 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none">문이 확실하게 닫혀 있습니까?적당한 양의 음식과 적절한 용기를 사용하셨습니까?	<ul style="list-style-type: none">문을 확실히 잘 닫아 주십시오.적당한 양의 음식과 적절한 용기를 사용하여 조리 하십시오.
작동시 전자레인지 외관이 뜨거워 지는 경우	<ul style="list-style-type: none">통풍이 잘 되는 곳에 설치 하셨습니까?제품 상단에 천이나 물건을 올려 두셨습니까?	<ul style="list-style-type: none">제품 후면과 옆면에 흡입구/배기구가 있습니다. 설치 방법에 나와있는 간격을 지키십시오. (10페이지, ‘설치 전 확인사항’ 참조)제품 위에 천이나 물건을 올려두지 마십시오.
문이 잘 열리지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none">문과 제품 내부 사이에 음식물 지꺼기가 붙어있습니까?	<ul style="list-style-type: none">제품을 깨끗이 청소한 뒤 문을 다시 열어보십시오.
불의 밝기나 동작 소리가 불규칙한 경우	<ul style="list-style-type: none">출력의 변화에 따라 나타날 수 있는 현상입니다.	

고객 카드

제품명: 전자레인지

모델명:

판매일: 년 월 일

고객성명: 전화: 주소:

대리점상호: 전화: 주소:

보증기간
1년

▣ 기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	영·음	결혼기념일	영·음
제품명	전자레인지	주서미서	식기건조기
사용기간	년	년	년
제조회사			자금청하기

▣ 특기사항

*상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.

2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

제품 보증서

제품명: 전자레인지

모델명:

구입일: 년 월 일

고객성명: 전화: 주소:

대리점상호: 전화: 주소:

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제작년월로부터 1년을 기준으로 보증 기간을 기산합니다)
- 가정용 제품을 영업용품(영업용품, 비정상적인 사용환경 등)으로 사용하거나,
산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2(6개월)로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

CUCKOO

쿠쿠전자 주
경남 양산시



보증기간
1년

*수리를 의뢰할 때는 구입일자와 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형	보상 내역	
	보증기간 내내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장, 발생사고 (품질보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요구하는 경우	제품교환; 또는 구입기 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요구하는 경우	제품교환 및 무상수리
	고장된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요구하는 경우	구입기 환불
	하자 발생시	무상수리
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환; 또는 구입기 환불
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)	수리불가능시
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우
	제품구입시 운송과제 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환
	수리가 가능한 경우	무상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
■ 천재지변(재재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우		
■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우		
■ 쿠쿠 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		

• 명시되지 않은 사항은 소비자 피해보상 규정에 따릅니다. • 고객상담실: 지역번호 없이 1588-0889 • 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 제 2009-1호 규정에 의거합니다. • 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.

서비스에 대하여

• 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장 발생 시 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 **〈소중한 권리〉**가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

• 무상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- 1) 제품 내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠쿠 제품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
 쿠쿠 제품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전입을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용 설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

• 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생 시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생 시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다.

(수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



제품규격

모델명	CMW-DF2010DW	CMW-DF2010DB
색상	WHITE	BLACK
정격	220V / 60Hz	
정격소비전력	1,150W	
정격고주파출력	700W	
조리실 용량(가용 용량)	20L(17L)	
제품 외형 크기	459(W) X 384(D) X 286(H) mm	
발진주파수	2,450 MHz	
제품 중량	11.2kg	

※ 본 사용설명서에 표시된 내용(외관, 디자인 및 규격)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

※ 제품의 인쇄사양은 변경될 수 있습니다.

※ 조리실 용량 및 가용 용량은 KS C IEC60705 규격의 측정 방식을 인용하여 표기하였습니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- ① "고장신고 전에 확인하십시오"(18페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- ② 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다.
- ③ 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

사용을 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뺀 후 반드시 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

서비스 문의 1588-8899

※ "1588-8899"를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.

※ 고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

MEMO

MEMO

본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
쿠쿠 고객상담실로 문의하여 주십시오.

서비스
문의 1588-8899

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을
이용하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

www.cuckoo.co.kr

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

Z0383-0169A0 Rev.0