

비데
BIDET

사용설명서

CBT-JSB1041W

CUCKOO

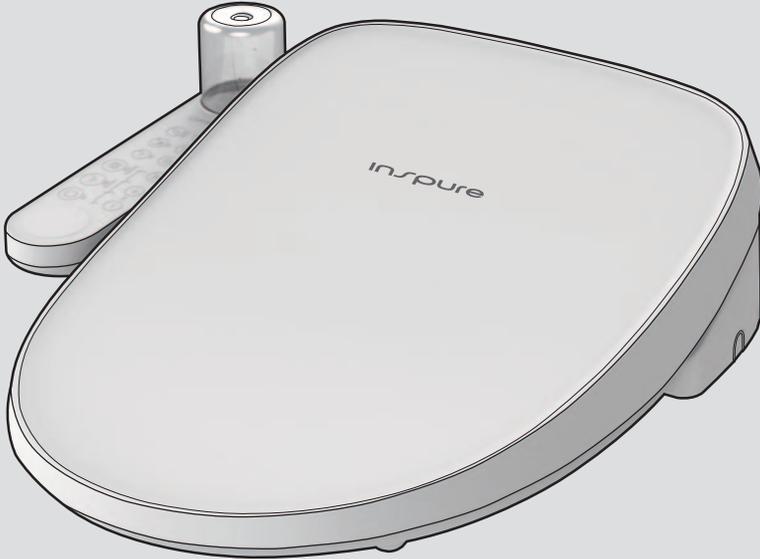

쿠쿠홈시스|주|

가족 여러분!

저희 **쿠쿠 비데**를 이용해 주셔서 감사합니다.
이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오.
사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.



이런 점이 좋습니다.

- **순간 온수**
비데 사용 시 물을 순간적으로 가열하여 공급하므로 따뜻한 물을 지속하여 사용할 수 있습니다.
- **도기 버블세정**
세정제와 물을 자동으로 섞어 버블을 생성한 후 도기 표면에 도포합니다.
- **남성 소변 튜 방지 기능**
변좌를 올릴 경우 버블을 자동으로 분사하여 남성 소변 튜를 방지합니다.
- **자동 살균시스템**
전기분해 시스템으로 만들어진 살균수를 이용하여 주기적으로 유로/노즐/도기를 살균합니다.
- **소프트 분사 노즐 적용**
미세구멍에서 나오는 부드러운 수류로 여성의 민감한 피부를 부드럽고 깨끗하게 세정해 줍니다.
- **어린이 기능**
어린이 전용 세정 버튼이 있어 어린이가 안전하게 사용할 수 있는 비데입니다.
- **좌욕 기능**
따뜻하고 부드러운 수류로 간편하고 깨끗하게 항문 건강을 유지하는 기능입니다.
- **에너지아이 기능**
불 밝기 감지 센서로 자동으로 주변의(화장실) 불 밝기를 감지하여 에너지 사용량을 감소시켜 전기료를 아낄 수 있습니다.
- **스테인레스 노즐**
노즐에 스테인레스 재질을 적용하여 오염물이 잘 묻지 않아 위생적입니다.
- **사용자 감지 기능**
변좌에 사용자가 앉아 인체가 감지되면 동작하므로 오작동의 우려가 없습니다.
- **이지(Easy)타입 지수 정수필터**
정수필터 체결과 분리가 간편한 구조로 되어있어 매우 편리하며, 필터를 체결하면 제품으로 물을 통수시키고, 필터를 분리하면 자동으로 물을 차단합니다.
- **방수기능**
본체와 조작부 모두 방수 설계되어(IPX6) 물청소가 가능합니다.
IPX등급이란? : 국제표준 방수 테스트를 통과한 제품으로, 숫자가 높을수록 방수 성능이 좋습니다.

CONTENTS(목차)

사용하기전에	● 안전상의 경고	4~5
	안전상의 주의	6~7
	각 부분의 명칭 / 부속품 안내	8
사용할때	● 비데 설치 전 확인사항	9
	설치 방법	10~11
	설치 후 필수 점검사항	12
	비데 사용 전 확인 사항 / 기본적인 사용 방법	13
	각 기능조절 및 사용방법	14~20
	소모품 교체방법	21~22
	세척 및 청소방법	23~24
	제품 분리 방법 및 보관 방법 / 일상점검	25
고장신고전에	● 고장신고 전에 확인하십시오	26
서비스안내	● 제품 규격	27
	서비스에 대하여 / 폐 가전제품의 처리방법	28
	고객카드 / 제품보증서 / 소비자분쟁해결기준안내	29
	고장문의 / 계약 관련 문의	30



안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고 피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

⚠ 주의 피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

- ⚠ 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 상황에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다.
- ⚠ 위험 발생을 피하기 위해 주의감게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.

⛔ 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다.

❗ 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.

⚠ 경고

⛔ (금지)

제품청소시 비데 외관에 세정제(가스렌지용, 산성제, 싱크대전용, 변기세척제, 각종 얼룩제거제) 및 범세제거용 방향제를 사용하거나 뿌리지 마십시오.



- 위의 세정약품이나 방향제를 사용하면 제품외관의 변색과 파손의 위험이 있고 전기안전상의 문제가 발생할 수 있습니다

본 제품은 AC 220V 전용입니다.

- 전원플러그는 반드시 접지가 되어 있는 정격 15A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에 바르게 꽂아 주십시오.
- 110V 전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오.
(한국전력에 승압공사를 의뢰하여 220V로 승압 후 사용하십시오.)

이기는신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.



- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 감전이나 부상의 원인이 됩니다.

은풍구를 막거나 제품 내부에 손 또는 금속막대기 등의 이물질을 절대 넣지 마십시오.

- 화상이나 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 고장의 원인이 됩니다.

저온화상에 주의 하십시오.

- 비교적 낮은 온도에서도 장시간 피부와 접촉하면 저온 화상을 일으킬 수 있습니다.
- 어린이, 노약자, 환자, 신체활동이 불편하신 분들은 변온도, 온수온도, 건조온도를 1단으로 사용하여 주십시오.
- 고온으로 사용한 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자 등을 위해 사용온도를 1단으로 조절해 주시기 바랍니다.



변자나 온풍건조에서 장시간 사용시 저온화상의 위험이 있습니다.
어린이나 자신이 온도 조절을 할 수 없는 분, 피부가 약한 분이 사용할 때는 특히 주의해 주십시오.

전원플러그를 콘센트에 꽂거나 뺄때는 손의 물기를 반드시 제거한 후 전원 플러그를 잡고 꽂거나 뺐어 주십시오.



- 감전의 원인이 됩니다.

변기에 설치되지 않고, 급수용 호스가 연결되지 않은 제품에는 절대 전원을 연결하지 마십시오.

- 화재나 고장의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 묶거나 잡아당기지 마십시오.



- 감전이나 화재의 원인이 됩니다.

반드시 접지 처리된 AC 220V 전용 콘센트에 꽂아 사용 하십시오.

- 콘센트에 접지가 되어있지 않으면, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.
- 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이 전기 공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.

급수는 상수도를 사용해 주십시오. 상수도 외의 공업용수 또는 중수를 제품에 연결하지 마십시오.

- 피부 염증이나 피부병 및 방광염을 일으킬 염려가 있으며 제품 고장 발생의 원인이 됩니다.



안전상의 경고

⚠ 경고

🚫 (금지)

제품을 분리, 분해하거나 수리 또는 개조하지 마시고, 제품내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

- 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 화재나 감전 신체 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 수리는 고객센터(1588-8899)로 연락 하십시오.



전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 흔들릴 때는 사용을 중지하고 고객센터(지역번호없이 1588-8899)로 문의 바랍니다.



- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으니, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생길지 않도록 하기 위하여 제조자나 판매원 또는 자격 있는 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.

담배나 타는 물질을 제품에 가까이 놓거나 제품에 버리지 마십시오.

- 화재나 제품 고장의 원인이 됩니다.



제품을 변기에서 분리할 때는 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.



- 고장 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원플러그에 물을 뿌리거나, 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.

- 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다. (고장의 원인이 되며 무상서비스를 받을 수 없습니다.)



전원코드를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



화장실 난방용 스토브, 히터, 담배등의 화기류를 가까이 하지 마세요.

- 화재, 변색, 고장의 원인이 됩니다.



샤워나 화장실 물청소시 전원플러그를 반드시 빼고, 본체나 전원플러그에 물 또는 세제 등이 묻지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 내부에 물이나 기타 이물질이 들어간 경우 전원플러그를 뽑고, 급수밸브를 잠근 후 고객센터로 연락 주십시오.



한개 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 화장실내의 환풍기나 다른 전기제품등을 한 개 콘센트에 사용할 경우 발열, 발화, 화재의 원인이 됩니다.



살균 기능 사용시

- 변기 뚜껑을 내리고 물을 내려주십시오.
- 사람 또는 동물에 직접 사용하지 마십시오.
- 표시사항에 기재된 제품의 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 표시된 사용 방법 외 다르게 사용하지 마십시오.
- 밀폐된 공간에서 사용 시 환기를 충분히 하십시오.
- 섬유 변색 및 금속표면 부식에 주의하십시오.



연결관 호스를 무리하게 잡아 당기거나, 구부리지 마십시오.

- 물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.





안전상의 주의

⚠ 주의

🚫 (금지)

사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 고객센터실 (지역번호없이 1588-8899)로 문의하여 주십시오.

- 고장난 상태에서 계속 사용하면 화재나 감전의 원인이 됩니다.



변좌나 변좌뚜껑을 밟고 올라가거나 물건을 올려 놓지 마십시오.
특히 변좌뚜껑 위에 앉지 마십시오.

- 변좌뚜껑, 변좌 등 본체를 짐거나 밟고 올라서지 마십시오.
- 제품이 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 변형, 파손에 의한 신체 상해의 원인이 됩니다.



사용설명서에 기재된 용도 이외로 사용하지 말아 주십시오.

- 화재, 감전, 신체 상해의 원인이 됩니다.

직사광선을 피해서 설치해 주십시오.

- 제품 외관의 변색 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.



어린이가 노즐이나 온풍 배출구에 이물질 또는, 손을 삽입하지 못하도록 하여 주십시오.

- 화상을 입을 수 있습니다.
- 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.



전원플러그에 먼지가 묻어 있을 때는 마른천으로 닦아내 주십시오.



제품을 절대 물에 넣지 마십시오.

- 고장, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



변좌나 변좌뚜껑을 무리하게 닫지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.



어린이가 사용시 변좌에 빠질 수 있으므로 어른과 동행하여 사용 하십시오.

- 신체 상해의 원인이 될 수 있습니다.



변좌에 앉지 않은 상태에서 손이나 기타물질로 착좌시킨 후 조작부 버튼을 누르지 마십시오.

- 노즐로부터 물이 나와 옷이 젖을 수 있습니다.
또한 온수 및 온풍에 의한 신체 상해 및 화상을 입을 수 있습니다.



변좌뚜껑에 무리하게 기대지 마십시오.

- 고장의 원인이 됩니다.
- 변형, 파손에 의한 신체상해의 원인이 됩니다.



장시간 사용하지 않을 경우나, 청소시에는 전원 플러그를 고 제품 내부의 물을 배수해 주십시오.

- 제품내 소량의 물이 변질되어 피부질환의 원인이 될 수 있습니다.
- 화재의 원인이 될 수 있습니다.






안전상의 주의

⚠ 주의 (금지)

제품 설치 후 급수 연결부의 누수여부를 반드시 확인 하십시오.

- 누수로 인한 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

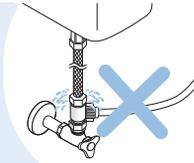

정수필터는 반드시 정품으로만 교체하여 주십시오.

- 정품을 사용하지 않을 경우, 제품고장, 누수, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.

정품 필터




비데 본체의 수도필터를 청소 할 때는 먼저, 급수밸브를 잠그고 비데용 급수호스를 분리하십시오. 청소 후 다시 조립시 틈새가 없도록 확실하게 잠겨 주십시오.

- 누수의 원인이 됩니다.



동결의 염려가 있는 지역에서는 난방을 해주시고, 주위의 온도가 영하로 내려가지 않도록 해주십시오.

- 동결되면, 급수관등의 배관이 파손되고, 누수의 원인이 됩니다. 동결의 염려가 있을때는, 제품 내부의 물을 빼주십시오.

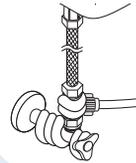

온수배관에 절대 연결하지 마십시오.

- 제품고장 또는 신체 상해의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 냉수 배관에 연결 하십시오.



제품 설치시 정수필터를 과도하게 돌리지 마십시오. 정수필터 체결후 아답터 와 정수필터 연결부의 누수를 확인하십시오.

- 과도한 체결은 누수의 원인이 됩니다.



온풍배출구와 노즐부위에 소변이 묻지 않도록 하십시오.

- 약취발생 및 고장의 원인이 됩니다.
- 소변등의 이물질로 인해 노즐이 막혀 있을 경우 사용하지 않는 부드러운 칫솔로 닦아주십시오.



이상 이 있는 상태에서는 사용하지 마십시오. 다음과 같은 때는 전원플러그를 뽑고, 급수밸브를 닫아 주세요.

- 배관이나 본체로부터 물이 샌다.
- 이상소음, 이상한 냄새가 난다.
- 본체에 균열이나 깨짐이 있다.
- 본체에서 연기가 난다.

- 이상이 있는 상태에서 계속 사용하면, 화재, 감전, 누수의 원인이 됩니다.
- 제품수리는 고객센터(1588-8899)로 연락 하십시오.







각 부분의 명칭 / 부속품 안내

본체


< 앞면 >

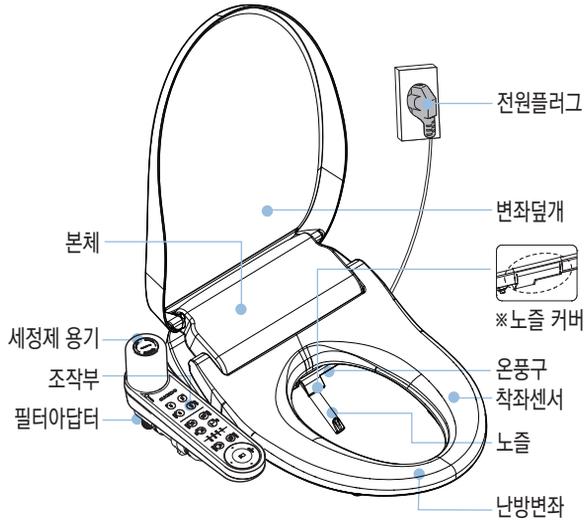

< 뒷면 >

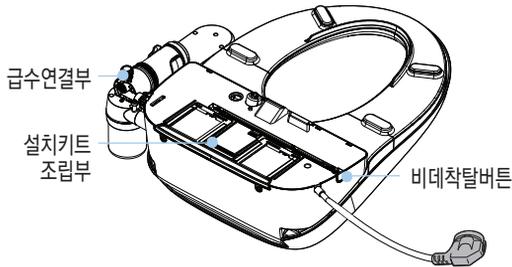

부속품

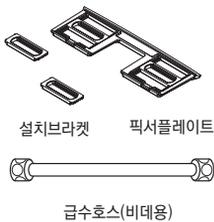



설치 전 확인사항

⚠ 설치 장소의 주의

- 1 직사광선이나 전열 기구를 피해 주십시오.
 - ▶ 화재 및 제품 변색이 발생 할 수 있습니다.
- 2 변기의 크기를 확인해 주십시오.
 - ▶ 일부 수입 변기의 경우 비데와 크기가 맞지 않아 설치되지 않을 수 있습니다.
- 3 습기, 먼지가 많은곳, 물이 직접 튀는 곳 등은 피해 주십시오.
 - ▶ 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 4 온도가 0°C이하로 내려가는 곳은 피해 주십시오.
 - ▶ 본 제품은 옥내용으로 온도가 0°C이하로 내려가는 곳에 설치할 경우 필터 및 제품 내부의 결빙으로 제품 고장이 발생 할 수 있습니다.
- 5 변기의 급수밸브가 후레쉬밸브일 경우 비데가 설치되지 않을 수 있습니다. 설치전에 확인하시기 바랍니다.



⚠ 위치 이동시 주의

- 제품 이동시 주의해 주십시오.
 - ▶ 제품을 절대 뒤집어서 옮기지 마십시오.
 - ▶ 제품을 옮기기 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.



⚠ 배관 연결시 주의

- 냉수 배관에 연결해 주십시오.
 - ▶ 온수 배관에 연결할 경우 화상 및 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.





설치 방법

설치 순서

⚠ 주의

- 본 제품은 AC 220V 전용 제품입니다.
- 설치가 완료되지 않은 상태에서 절대로 전원을 연결하지 마십시오.
- 접지가 되어있지 않은 콘센트는 한전이나 전기공사업체에 의뢰 하여 반드시 접지후 사용하십시오.

1 일반 변좌시트를 변기에서 분리하십시오.


- ▶ 좌, 우측 고정너트(2개)를 풀고 일반 변좌와 변좌 뚜껑을 분리 하십시오.
- ▶ 분리한 일반 변좌와 변좌뚜껑, 고정너트는 이사 또는 이후 재설치가 필요할 경우를 대비해 잘 보관 하십시오.



• 비데 설치전 반드시 변기(도기) 크기를 확인하여 주십시오.




2 급수밸브를 오른쪽으로 돌려서 잠그고 급수밸브에 연결된 변기쪽 급수호스를 분리 하십시오.

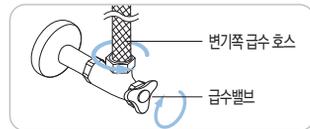


3 급수 호스를 분리한 곳에 T밸브를 설치하십시오. T밸브에 고무패킹을 반드시 넣어서 설치하십시오.



• 누수될 수 있으므로 T밸브에 고무패킹을 반드시 넣어서 설치해야 합니다.

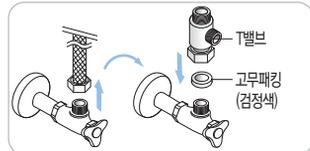



4 변기쪽 급수 호스를 조립된 T밸브에 연결하여 주십시오.

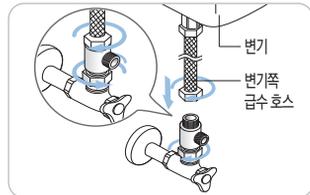

5 1. 픽서플레이트와 설치 브라켓의 홈을 변기 설치 구멍에 맞춰 놓습니다.

2. 고정볼트를 픽서플레이트와 변기설치 구멍에 삽입합니다.

3. 고무패킹, 와셔, 고정너트로 고정볼트를 단단히 체결함으로써 픽서플레이트를 변기에 고정합니다.

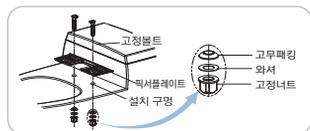




설치방법

1. 설치된 픽서플레이트에 비데 본체를
후에 맞춰 삽입합니다.
2. T밸브와 급수호스(비데용)를 연결하십시오.

※ 제품에 동봉된 급수호스를 사용해 주십시오.

(기사용된 급수호스를 재사용하는 것은 누수나 기타 사고의 우려가 있으므로 권장하지 않습니다)

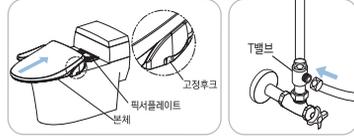

• 본체를 부착하여 고정시킬 때 본체와 변기의 중심이 맞도록 주의하여 고정시켜 주세요.

- 7 급수호스를 필터 아답터에 연결합니다.




정수필터 설치 방법

- 1 정수필터를 아답터에 연결합니다.

※ 정수필터 연결시 필터 아답터를 손으로 고정시키고 연결하세요.


※ T밸브와 정수필터 체결시 고무실링을 꼭 확인하세요.

※ 정수필터를 아답터에 삽입후 자연스럽게 시계방향으로 돌리면 걸림이 발생합니다. 그지점에서 1/4회전 이상 돌려 주십시오. 체결량이 적을 시 누수의 원인이 됩니다. 누수를 반드시 확인하여 주십시오.

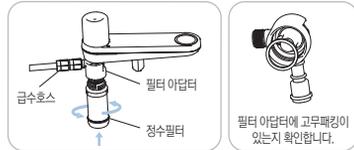

필터 아답터에 고무패킹이 있는지 확인합니다.

- 2 필터를 회전하여 그림과 같이 클립에 삽입합니다.



- 3 호스 연결부위 및 정수필터의 연결부위에 누수가 없는지 확인하여 주십시오.

- 4 이물질로 인해 정수필터가 막히거나 교체시기가 되어 물 투과율이 줄어들 경우 제품내 물공급이 원활하지 않을 수 있습니다. 이 경우 정수필터를 반드시 교체해 주십시오.

※ 정수필터 권장 사용기간은 약4~8개월이나 사용량, 수질상태 등 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

세정제 용기 설치 방법

- 1 세정제 용기의 포장을 벗기고 캡을 반시계 방향으로 돌려 열어 주십시오.



- 2 세정제 용기의 누액방지 폼을 제거하여 주십시오.

※ 누액방지 폼을 깨끗하게 제거하여 주십시오.



- 3 박스에 동봉된 세정제 캡을 세정제 용기에 시계방향으로 돌려 체결하여 주십시오.



- 4 세정제 용기를 조작부 후면에 체결하여 주세요.

※ 체결 시 세정제 용기를 눌러 시계 방향으로 걸리는 느낌이 날 때 까지 돌려 주십시오.






설치 후 필수 점검 사항

설치 후 필수 점검 사항

※ 제품을 설치하신 후 반드시 다음 항목을 점검해 주십시오.


- 1 비데 노즐의 포장 스티커를 제거하여 주십시오.
※비데 본체 중심부의 노즐 포장 스티커를 제거하여야 제품이 정상 동작합니다.

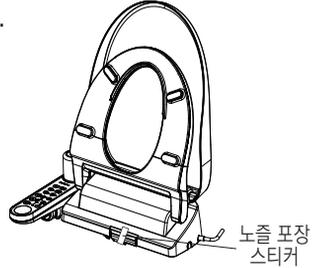

- 2 급수밸브를 왼쪽으로 돌려 열어 주시고, 연결부위(①~⑥)에서 누수가 없는지 확인합니다.



경고 : 정수필터가 과도하게 체결되거나 느슨하게 체결되어 있으면 누수의 원인이 됩니다.

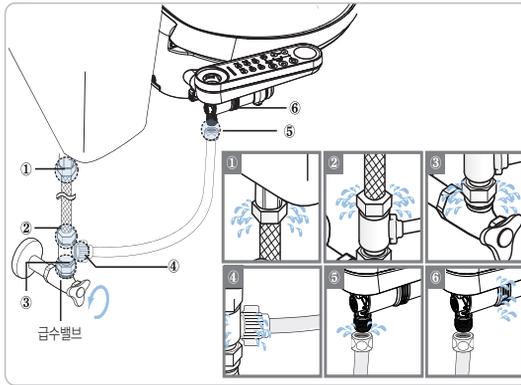


- 3 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
전원 인가시 제품설치점검을 진행합니다.(약 2~5분 가량 소요됩니다.)



경고 : 본체에 전원이 들어간 상태에서는 본체를 뒤집거나 움직이지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.

- 4 오른손으로 착좌감지센서부를 접촉한 상태에서 (착좌감지센서를 동작시킨 상태에서) 세정 또는 비데 버튼을 눌러 노즐동작 물이 분사되는지를 확인합니다. 이때, 세정노즐부위를 왼손으로가려 물이 밖으로 튀지 않도록 하십시오.

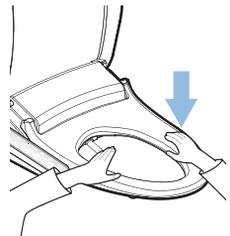





비데 사용 전 확인 사항 / 기본적인 사용 방법

비데 사용 전 확인 사항

1 전원 연결 후 급수밸브를 열어주십시오.

- ▶ 본 제품은 AC220V 전용입니다.
- ▶ 전원플러그는 반드시 접지된 AC220V 전용 콘센트에 꽂아 주십시오.
- ▶ 전원이 연결되고 물이 공급되어야 비데가 정상적으로 작동합니다.
- ▶ 전원 인가시 제품설치점검을 진행합니다.
(약 2~5분 가량 소요됩니다.)

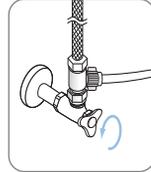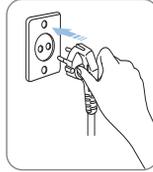

2 정기적으로 정수필터를 교체해 주십시오.

- ▶ 이물질로 인해 필터가 막히거나 교체 시기가 되어 물 투과율이 줄어들 경우 제품내 물 공급이 원활하지 않을 수 있습니다.



3 변좌에 걸터 앉지 말고 항상 중앙에 앉으십시오.

- ▶ 사용중 엉덩이를 움직이거나, 다리를 꼬고 앉아서 사용시 비데가 동작을 멈출 수 있습니다.
- ▶ 비데의 변좌 위에 유아용 보조시트를 설치하시면 비데가 동작하지 않습니다. (피부감지센서 인식 안 됨)

4 비데수압이 약할 경우

- ▶ 용변을 마친후 후 번기의 물내림과 동시에 비데를 사용하면 수압이 약해질 수 있습니다.
- ▶ 수압이 약한 지역일 경우 비데가 동작하지 않을 수 있습니다.
(수압 0.1MPa(1.0kgf/cm²)이하일 경우 비데가 동작하지 않을 수 있습니다.)


기본적인 사용 방법

1 변좌에 앉습니다.

- ▶ 변좌 중앙에 앉습니다.


2 또는 버튼을 누릅니다.

- ▶ 세정 또는 비데 세정을 2분간 사용하실 수 있습니다.
- ▶ 사용도중 세정 또는 비데버튼을 한번 더 누르면 무브세정을 하실 수 있습니다.




3 버튼을 누릅니다.

- ▶ 건조를 3분간 사용하실 수 있습니다.
- ▶ 화장지로 가볍게 물방울을 훔쳐주시면 건조효과가 뛰어납니다.



4 (정지)버튼을 누릅니다.

- ▶ 세정·비데 또는 건조 동작이 멈춥니다.



• 본 제품의 착좌감지센서는 변좌내부에 설치되어 있습니다. (12페이지 설치 후 필수 점검사항- 4참고)이 착좌감지센서 위치에 인체의 피부가 닿으면 동작하게 됩니다. 만약 변좌표면에 커버등을 씌우면 피부가 닿지 않아 착좌감지센서가 동작하지 않을 수 있습니다.



각 기능조절 및 사용방법

주의

비데 조작부는 전원플러그를 분리한 후, 물에 젖은 부드러운 천을 사용하고
벤젠, 신나, 라크스, 방한제 등은 사용하지거나 묻지 않게 하십시오.
※ 조작부의 변색, 균열, 파손 등이 될 수 있습니다.
조작부에 물이 묻었을 경우 부드러운 천으로 닦아낸 후 사용하십시오.
※ 버튼 오동작의 원인이 될 수 있습니다.



	<p>정지</p> <ul style="list-style-type: none"> • 현재 진행중인 모든 기능을 중지합니다. <p>노출이동</p> <ul style="list-style-type: none"> • 세정과 비데 노출의 위치를 사용자 체형에 맞게 조절할 수 있습니다. 전, 후, 좌, 우로 조절이 가능하며 화살표를 길게 누르면 연속으로 이동합니다. ※ 두가지 화살표를 동시에 누르면 대각선으로 이동이 가능합니다. 		<p>버튼 선택시 온수 온도를 까잠-4단계까지 조절할 수 있습니다.</p>
	<p>세정/무브</p> <p>항문세정시 사용합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 세정 사용 중 "세정"버튼을 재 입력하면 3가지 무브 모드를 선택할 수 있습니다. 		<p>버튼을 누르면 따뜻하고 부드러운 물줄기를 제공하는 좌측 기능이 동작합니다. (약 3분간 동작합니다.)</p>
	<p>비데/무브</p> <p>여성전용 비데 세정입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 비데 사용 중 "비데"버튼을 재 입력하면 3가지 무브 모드를 선택할 수 있습니다. 		<p>버튼을 누르면 어린이 체형에 맞는 수압과 온도로 어린이 세정이 동작합니다. 세정(1분) - 건조(1분) - 자동정지가 순서대로 진행됩니다.</p>
	<p>건조</p> <p>버튼 선택시 현재 건조온도의 단계가 표시되면서 온풍건조가 약 3분간 동작합니다. 동작중 버튼을 재입력하여 온도를 까잠-4 단계까지 조절할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 건조 전에 타슈등으로 물방울을 닦아내면 빨리 건조됩니다. 		<p>버튼을 누르면 어린이 체형에 맞는 수압과 온도로 어린이 세정이 동작합니다. 세정(1분) - 건조(1분) - 자동정지가 순서대로 진행됩니다.</p>
	<p>수압</p> <p>버튼 선택시 수압을 1-4단계까지 조절할 수 있습니다.</p>		<p>물과 세정제가 혼합되어 버블을 분사하며 도기 내부를 세척합니다.</p>
	<p>살균</p> <p>버튼 선택시 살균모드가 동작하며 노출살균, 도기살균이 진행됩니다.</p>		<p>버튼 선택시 살균모드가 동작하며 노출살균, 도기살균이 진행됩니다.</p>

- 변좌에 걸터 앉지 말고 항상 중앙에 앉으십시오.(피부감지 센서가 작동되지 않아 기본 기능들이 동작하지 않게 됩니다.)
- 입수온도가 5℃ 이하일 경우 설정온도보다 세정수 온도가 낮아질 수 있습니다. (나머지 동작은 정상동작합니다.)
- 설치 환경에 따라 수압이 변경 될 수 있습니다.



변좌나 온풍건조에서 장시간 오래 사용시 저온화상의 위험이 있습니다.

- 다음과 같은 사람이 사용했을 때에는 변좌온도 조절버튼을 "OFF" 또는 "1단"으로 사용해 주세요. 어린이, 노약자, 피부가 약한 분, 혼자서 온도 조절을 할 수 없는 사람, 수면을 재촉하는 약(수면제나 감기약 등)을 복용한 사람, 숙취, 피로한 사람 등은 저온 화상이나 사고의 원인이 됩니다.
- 날카로운 솔이나 거친 수세미 청소시 제품에 긁힘이나 손상이 발생할 수 있습니다.



각 기능조절 및 사용방법

수압조절


- [수압] 버튼을 눌러 수압을 조절 할 수 있습니다.
- 버튼 선택 시 수압 램프가 점등되며 단계 램프에 현재 수압을 표시 합니다.



- 정수필터가 장착되어 있을 경우, 정수필터에 이물이 끼면 수압이 약해질 수 있습니다. 수압이 점점 약해지면 정수필터를 교체해야 합니다.
- 전원이 켜진 후 처음 사용시에는 2단으로 시작하며, 그 이후에는 사용한 수압을 기억합니다.
- 입수 온도가 낮아 설정 온도보다 차가운 물이 나올 경우 자동으로 수압 단계를 조절합니다.

건조온도조절

- 건조 동작 중에 [건조] 버튼을 눌러 온풍온도를 조절할 수 있습니다.
- 버튼 선택 시 건조 램프가 점등되며 단계 램프에 현재 건조 온도 레벨을 표시 합니다.



※ 전원인가 시, 초기 건조온도는 2단입니다.

온수온도조절

- [온수온도] 버튼을 눌러 온수온도를 조절할 수 있습니다.
- 버튼 선택 시 온수온도 램프가 점등되며 단계 램프에 현재 온수 온도 레벨을 표시 합니다.



※ 전원인가 시, 초기 온수온도는 2단입니다.

변좌온도조절

- [변좌온도] 버튼을 눌러 변좌온도를 조절할 수 있습니다.
- 버튼 선택 시 변좌온도 램프가 점등되며 단계 램프에 현재 변좌 온도 레벨을 표시 합니다.



※ 전원인가 시, 초기 변좌히터 기능은 꺼져있습니다.



각 기능조절 및 사용방법

노즐 무브 기능



- 세정 동작 중 “세정”버튼 재 입력 시 세정 램프가 점등 되며 단계 램프에 변경된 무브 모드를 표시 합니다
- 비데 동작 중 “비데”버튼 재 입력 시 비데 램프가 점등 되며 단계 램프에 변경된 무브 모드를 표시 합니다.
- 무브 모드는 총 4가지로 “ · - ↔ - ∞ - AUTO ” 으로 아래 내용과 같이 구분됩니다.

- ① · : 세정/비데 동작 동안 노즐이 고정 상태로 물줄기를 분사 합니다.
- ② ↔ : 노즐이 전/후로 이동하며 물줄기를 분사 합니다.
- ③ ∞ : 노즐이 입체적으로(전/후/좌/우) 이동하며, 물줄기를 집중 분사합니다.
- ④ AUTO : 노즐이 입체적으로(전/후/좌/우) 이동하며, 물줄기를 넓은 범위로 분사합니다.

※ 세정/비데의 초기 동작은 고정 상태로 동작합니다.

좌욕 기능



- 따뜻하고 부드러운 물줄기로 좌욕 기능이 필요할 때 사용하는 기능입니다.
- [좌욕] 버튼을 누르면 좌욕 램프가 켜지고 약 3분간 동작합니다.
- ※ 온수온도 꺼짐 상태에서 시작하면 온수가 동작하지 않습니다.

어린이 기능



- 어린이 체형에 맞는 수압과 온도로 동작하는 기능입니다.
- [어린이] 버튼을 누르면 어린이 램프가 켜지고 세정(1분), 건조(1분) 동작합니다.
- ※ 온수온도 꺼짐 상태에서 시작하면 온수가 동작하지 않습니다.



각 기능조절 및 사용방법

버블분사 기능




- 물과 세정제가 혼합되어 도기 내부를 세척하며 버블을 분사하는 기능입니다.
- 수동 버블분사 기능
 - 변좌에 앉지 않은 상태에서 [버블] 버튼을 누르면 버블을 분사합니다.
- 자동 버블분사 기능
 - 변좌에 앉지 않은 상태에서 [버블] 버튼을 3초 이상 눌러 '자동 버블분사' 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.
 - 자동 버블분사 ON 시 아래와 같은 조건에서 자동으로 버블을 분사합니다.
 - 1) 남성소변팀 예방 조건 (시트 올림을 감지하여 버블을 자동으로 분사합니다.)
 - 2) 사용자 입실 조건 (불켜짐을 감지하여 버블을 자동으로 분사합니다.)
 - 3) 대변 조건 (세정/비데/좌욕 기능을 사용하고 60초가 지난 조건에서 버블을 자동으로 분사합니다.)
 - ※ 버블의 낭비를 방지하기 위해 남성소변팀 예방 및 사용자 입실 조건은 반복적인 사용이 제한됩니다.
- 버블분사기능 동작 중 [버블]버튼을 누르고 있는 동안 세정제를 공급합니다.
 - ※ 세정제가 공급되지 않았을 경우, 세정제 용기 설치 직후에 버블이 분사되지 않을 수 있습니다.

자동 버블 동작 조건 변경

- 세정제를 절약하기 위해 자동버블 동작 조건을 변경할 수 있습니다.
- 변좌에 앉지 않은 상태에서 [좌욕]버튼을 3초간 누르면 표시 램프가 점멸하여 현재 자동 버블 단계를 표시합니다.
- 표시램프가 점멸하는 중에 [좌욕] 버튼을 눌러 원하는 단계로 설정해주세요.
- 5초간 버튼입력이 없을 시 설정이 완료 됩니다.

※ 설정에 따른 자동 분사 동작 조건

- 3단 : 남성소변팀 예방 & 사용자 입실 & 대변 조건
- 2단 : 사용자 입실 & 대변 조건
- 1단 : 대변 조건

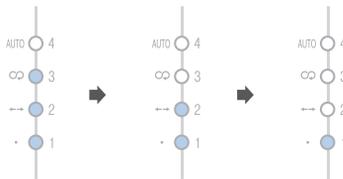



각 기능조절 및 사용방법

세정제 공급부 세척 기능

- 내부 세정제 공급 관로 막힘을 방지하기 위해 수동으로 세척하는 기능입니다. 장시간 버블을 사용하지 않을 경우 주기적으로 동작시켜 주시기 바랍니다.
- [버블] 버튼과 [정지] 버튼을 동시에 3초 이상 누르면 관로 세척을 즉시 진행합니다.
 - ※ 기능 동작 시 세정제 용기 아래쪽에서 화장실 바닥으로 소량의 물방울(약 10cc)이 떨어질 수 있습니다.

자동 노즐클린 기능

- 불켜짐 감지 시, 쾌적한 비데 사용을 위해 일정량의 물을 배수하며 노즐을 세척합니다.

클린 모드

- 노즐을 세척하고자 할 때 사용하는 기능입니다.
- 변좌에 앉지 않은 상태에서 [어린이/클린] 버튼을 3초 이상 누르면 클린 모드를 시작합니다.
- 클린모드를 시작하면 20~30초간 살균수로 노즐을 세척한 후 5분 동안 노즐을 최대 전진 위치로 이동하여 사용자가 직접 노즐을 청소할 수 있도록 합니다.
- [정지] 버튼을 누르거나 5분이 경과하면 자동으로 노즐이 복귀합니다.
 - ※ 클린 모드 동작 시 [정지]버튼을 제외한 모든 버튼을 잠급니다.

살균세척 기능

- 전기분해로 살균수를 생성하여 노즐, 내부관로, 도기 등을 살균세척하는 기능입니다.
- [살균] 버튼을 누를 경우 즉시 살균세척을 시작합니다.
- [살균] 버튼을 3초 이상 눌러 자동살균세척 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다. (Default : OFF)
- 자동살균세척 기능 선택 시, 마지막 살균세척 완료 후 3일이 경과되면 자동으로 살균기능을 수행합니다.
- 살균 세척시 변기(도기) 밖으로 살균수가 튀 수 있습니다. 변좌 덮개를 닫고 사용해 주십시오.
- 살균세척 종료 후 변좌 덮개를 내리고 물을 내려주십시오.



각 기능조절 및 사용방법

저온화상 방지 기능

- 변좌온도 2단계 이상 설정상태로 변좌에 30분 이상 앉아있을 경우 자동으로 변좌온도가 1단계로 내려갑니다(변좌에 오래 앉아 있으면 저온에서도 화상이 발생할 수 있습니다).
- 변좌에서 일어서면 저온화상 방지기능이 해제되며 설정하신 온도로 되돌아 갑니다.

에너지아이 기능

- 주변의 밝기를 인식하여 불 꺼짐 감지 시, 전력 소비량을 감소시키는 기능입니다.
- 불이 꺼진 후, 1분이 경과하면 [변좌온도] LED를 제외한 모든 LED를 소등하고 변좌온도를 34도로 유지합니다.
(사용자설정에서 에너지아이 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.)

에너지절전 기능

- 장시간(24시간) 미사용 감지 시, 변좌온도를 OFF 하여 전력 소비량을 감소시키는 기능입니다.(사용자설정에서 에너지절전 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.)
- 버튼을 입력하거나 변좌에 앉으면 절전기능이 해제 됩니다.



각 기능조절 및 사용방법

사용자 기능 설정

부가 기능에 대한 설정 방법으로 “에너지아이”, “에너지절전”, “버튼음”, “버블 ON/OFF (버블 잠금)” 기능을 ON/OFF 할 수 있습니다.

- 에너지아이 : 어두움 감지 시 전력 소비량을 감소시키는 기능입니다.
- 에너지절전 : 장시간(24시간) 미사용 감지 시, 변좌온도를 OFF 합니다.
- 버튼음 : 버튼을 누를 때마다 버튼음을 출력합니다.
- 버블 ON/OFF(버블 잠금) : 기능 OFF 시 버블 기능이 동작 되지 않도록 설정하는 기능입니다.
(버블 OFF 시 [버블]버튼을 눌러도 버블이 분사되지 않습니다.)

- ① 대기상태에서 [좌옥] + [어린이] 버튼을 3초이상 누르면 램프가 점멸하며 사용자 설정모드에 진입합니다.
- ② “에너지아이” 기능을 해제하려면 [수압] 버튼을 눌러 LED를 소등하세요.
- ③ “에너지절전” 기능을 해제하려면 [변좌온도] 버튼을 눌러 LED를 소등하세요.
- ④ “버튼음” 기능을 해제하려면 [어린이] 버튼을 눌러 LED를 소등하세요.
- ⑤ “버블분사” 기능을 해제하려면 [버블] 버튼을 눌러 LED를 소등하세요.


- ※ 2분 이상 버튼입력이 없으면 변경된 설정을 저장하고 사용자 기능 설정을 종료합니다.
- ※ [정지] 또는 [좌옥] 버튼을 누르면 변경된 설정을 저장하고 사용자 기능 설정을 종료합니다.
- ※ 제품의 전원이 재인가 될 경우, 저장하신 설정값이 초기화(모든 기능 ON) 됩니다.





세정제 용기 교체 방법

- 1 세정제 용기를 반시계 방향으로 돌려 조작부에서 분리해 주세요.
이때 남아있는 세정제가 흐를수 있으니 주의 하시기 바랍니다. (세정제 캡을 헐겁게 잠글 경우 통만 분리될 수 있습니다. 이때 시계방향으로 세게 잠근 후 다시 반시계 방향으로 돌려 분리해 주세요.)

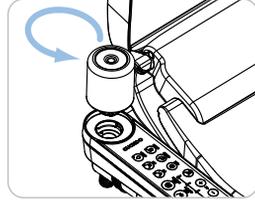


- 2 세정제 캡을 반시계방향으로 돌려서 풀어주세요.



- 3 새로운 세정제 용기의 캡과 누액방지 폼을 제거한 후 분리한 세정제 캡을 시계방향으로 돌려 체결해 주세요.



- 4 세정제 용기를 조작부 후면에 끼워넣은 후 시계 방향으로 돌려서 체결해 주세요.

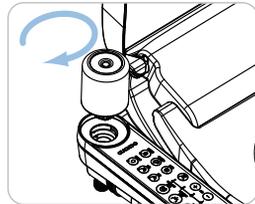

※ 알아두기


- 반드시 쿠쿠에서 제공되는 전용세정제를 사용하여 주십시오.
 - 점도가 높은 주방세제를 사용할 경우 세정제가 공급되는 관로가 막혀 버블이 생성되지 않을 수 있으며, 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 동 건에 대한 고객과실에 의한 제품고장은 교환, 반환, 보상이 되지 않습니다. 세정제 추가 구매 문의는 쿠쿠 고객센터(1588-8899)로 연락바랍니다.
- 세정제가 소진되었거나 추가 구매 후 도착 대기 중에는 세정제 용기에 물을 채워 사용해 주시기 바랍니다. (장시간 미사용 시 관로가 막힐 우려가 있습니다.)
 - 동절기 시 세정제가 얼 경우. 상온에 24시간 이상 방치하거나 미온수로 해동 후 사용을 권장 드립니다.
 - 세정제 보관시에는 직사광선을 피해 보관하여 주십시오.
 - 제품 장착 후 2개월 내 사용을 권장합니다.(개봉 후 장시간 미교체시 오염이 발생할 수 있으며, 세정제가 굳어 버블이 발생하지 않을 수 있습니다.)
 - 세정제 잔량이 남아있는 상태에서 세정제 캡을 분리할 경우 세정제가 흘러나와 오염이 발생할 수 있습니다. 본체에 물을 경우 마른걸레로 깨끗하게 닦아낸 후 사용하여 주십시오.




소모품 교체방법

필터 교체방법


- 1 전원 플러그를 뺀 후 원수공급 밸브를 잠궈 주세요.

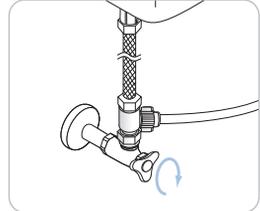


- 2 필터를 필터 클립에서 이미지처럼 회전시켜 주세요.

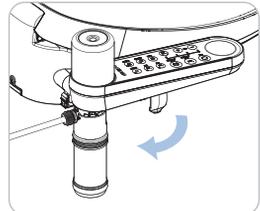


- 3 교환할 필터를 반시계방향으로 돌려 분리해 주세요.

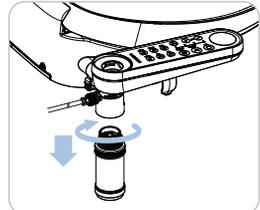

- 4 새로운 필터를 시계방향으로 돌려 끝까지 끼워주세요.
(너무 무리한 힘을 가하면 제품 손상의 원인이 됩니다.)

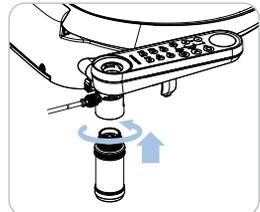

- 5 원수공급 밸브를 열고 전원 플러그를 꽂은 후 사용해 주세요.
(필터 연결부의 누수가 있는지 반드시 확인 후 사용해 주세요.)

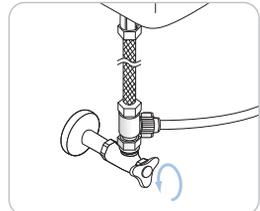

주의

제품 동작 중에 필터를 교체하지 마십시오.
제품 고장 및 손상의 원인이 됩니다.




주의사항

- 노즐 및 온풍구를 향하여 장시간 물을 뿌리지 마십시오.
물이 내부로 들어가 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

클린 모드

- 노즐을 세척하고자 할 때 아래 순서대로 세척 및 청소를 진행하여 주십시오.
 - ① 변좌에 앉지 않은 상태에서 [어린이/클린] 버튼을 3초 이상 누르면 클린 모드를 시작합니다.
 - ② 클린모드를 시작하면 20~30초간 살균수로 노즐을 세척한 후 5분 동안 노즐을 최대 전진 위치로 이동하여 사용자가 직접 노즐을 청소할 수 있도록 합니다.
 - ③ 사용하지 않는 칫솔 등으로 노즐을 청소합니다.
 - ④ [정지] 버튼을 누르거나 5분이 경과하면 자동으로 노즐이 복귀합니다.

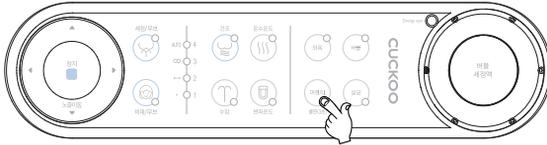




세척 및 청소방법


외관 청소방법

- 비데는 외관이 플라스틱으로 되어 있어 수세미, 약품 등에 의해 손상될 수 있습니다.
신나, 벤젠, 화장실 청소용 크리너는 직접 비데 외관 청소용으로 사용하지 마십시오.
- 본체는 목욕중 샤워기 등으로 물청소가 가능하나, 전원플러그에는 물을 뿌리지 마십시오.
(감전사고의 원인이 됩니다.)
- 청소시에는 전원플러그를 콘센트에서 분리한 후에 하여 주시고, 전원 플러그 및 콘센트에는 물이 튀지 않도록 하여 주십시오.
- 젖은 손으로 전원 콘센트를 만지면 감전의 원인이 됩니다.




노즐커버 교체방법

- 1 고장 또는 파손으로 노즐커버를 교체할 경우 하단부 홈에 드라이버를 삽입하여 위 방향으로 들어올려 분리해 주세요.

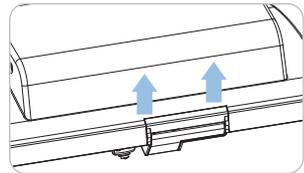

- 2 양손을 사용하여 새로운 노즐커버를 아래 방향으로 끼워주세요.

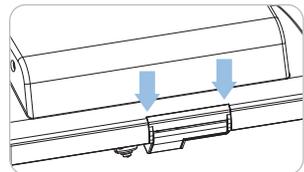



제품 분리 방법 및 보관방법

※ 이사 및 청소등으로 제품을 변기에서 분리하실 때에는 다음과 같이 하십시오.

- 1 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.



- 2 급수 밸브를 시계방향으로 돌려 잠근 후 비데용 급수 호스를 풀어 분리해 주세요.



- 3 제품 우측에 있는 비데 탈착 버튼을 누른 상태에서 본체를 앞으로 당겨 변기로부터 분리 하십시오.

※ 비데분리방법

비데 탈착 버튼을 누른 상태에서 제품을 앞으로 당깁니다.



- 4 비데용 호스, T밸브, 픽서플레이트를 분리하여 주십시오.
- 5 급수관을 급수밸브에 연결하십시오.
- 6 급수밸브를 반시계방향으로 돌려 열고 급수관 연결부에서 누수가 없는지 확인 하여 주십시오.
- 7 비데 설치시 분리하였던 변기시트, 커버를 변기에 조립하여 주십시오.

일상점검

비데를 안전하게 사용하시려면 비데의 상태를 수시로 점검하는 것이 좋습니다. 아래 사항에 대해서 수시로 점검하시기 바랍니다.

- 1 전원
 - 전원이 연결된 상태에서 전원 코드를 움직이면 조작부가 on/off 되지 않습니까?
 - 전원 코드의 일부가 평소보다 뜨겁지 않습니까?
 - 전원 코드의 일부가 변형, 변색, 손상되지 않았습니까?
- 2 조작부
 - 제품의 알림음이 비정상적으로 울리거나 표시등이 비정상적으로 깜빡거립니까?

※이런 문제가 발생하면 즉시 사용을 중단하시고 서비스센터로 연락해 주세요. (1588-8899)

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 사용방법 대로 올바르게 사용하지 않았을 경우에는 고장이 아니라도 제품이 제대로 작동하지 않을 수가 있습니다. 제품 기능에 이상이 있으면 아래의 점검표대로 점검해 보고 그래도 이상이 있으면 고객센터로 문의하여 주십시오.

증 상	확인사항	조치사항
물이 나오지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 단수된 것은 아닙니까? • 급수밸브가 잠겨있지 않나요? • 정수필터가 막혀있지 않나요? • 정수필터가 완전히 체결되었나요? 	<ul style="list-style-type: none"> • 단수 복귀시까지 기다려 주세요. • 급수 밸브를 열어 주세요. • 정수필터를 교체하여 주세요. • 정수필터를 완전히 체결하여 주세요.
동작이 되지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 전원플러그가 콘센트에 꽂혀 있나요? • 변좌에 있지 않은상태에서 비데를 작동시켰나요? • 정전되어 있지는 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. • 변좌에 앉아 비데를 작동시켜주세요. • 전원이 복귀 될때까지 기다려 주세요.
누수가 있을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 배관 연결이 정확히 잘 되어 있나요? 	<ul style="list-style-type: none"> • 구입처 또는 고객센터로 연락 주세요.
수압이 약할 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 수도필터에 이물질이 끼어 있지 않습니까? • 본체의 호스가 꺾여 있지 않습니까? • 수압표시등이 1단계로 설정 되어 있나요? • 정수필터가 막혀 있지 않나요? 	<ul style="list-style-type: none"> • 수도필터를 청소해 주세요. • 호스의 꺾인 부분을 펴 줍니다. • 수압을 올려보세요. • 구입처 또는 고객센터로 연락 주세요.
변좌, 온풍이 따뜻하지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 변좌, 건조 설정이 꺼져 있나요? • 변좌 온도가 off 또는 1단으로 설정되어 있나요? • 건조 온도가 off 또는 1단으로 설정되어 있나요? 	<ul style="list-style-type: none"> • 변좌, 건조를 켜주세요. • 변좌 온도를 3단 또는 4단으로 올려보세요. • 건조 온도를 3단 또는 4단으로 올려보세요.
온수가 따뜻하지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 온수 온도가 off 또는 1단으로 설정되어 있나요? ※ 입수온도가 5℃ 이하일 경우 온수 설정온도 보다 세정수 온도가 낮아 질수 있습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 온수 온도를 3단 또는 4단으로 올려보세요.
본체가 흔들릴 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 본체를 고정하는 고정볼트가 느슨해져 있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 본체의 고정볼트를 다시 조여 주세요.
버블이 나오지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 세정제를 모두 소모한 것은 아닙니까? • 세정액 용기 교체 후 세정액이 내부로 공급되지 않은것은 아닙니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 세정액 용기를 교체해주세요 • 버블분사기능 동작 중에 [버블]버튼을 약 15초 가량 눌러주세요.

제품 규격

모 델 명		CBT-JSB1041W	
정 격		단상교류 220V 60Hz	
최대 소비 전력		1,450 Watt	
전 원 코 드		1.3 m	
급 수 방 식		수도직결식	
사 용 급 수 압		0.1 MPa ~ 0.74 MPa	
세 정 장치	토수량	세정	최대 700cc / min
		비데	최대 700cc / min
	수압 조절	4단계	
	온도 조절	상온, 34℃, 36℃, 38℃, 40℃	
	히터용량	1,400 Watt	
난방 변좌 장치	안전장치	바이메탈 스위치, 온도휴즈	
	온도 조절	상온, 34℃, 36℃, 38℃, 40℃	
	히터용량	50 Watt	
온풍 건조 장치	안전장치	온도휴즈	
	온도 조절	상온, 36℃, 38℃, 40℃, 42℃	
	히터용량	210 Watt	
안전장치		바이메탈 스위치, 온도휴즈	
기타 안전장치		자동 누전차단 기능	
I P 등 급		IPX6	
사용급수 온도		5℃ ~ 35℃	
사용주위 온도		5℃ ~ 40℃	
제 품 크 기		482(가로) X 538(깊이) X 150(높이)	
제 품 중 량		4.5 kg	

※사용적정수압은 0.1MPa~0.74MPa(1.0kg/cm²~7.5kg/cm²) 입니다.

※이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

서비스에 대하여

• 고객의 권리

고객께서는 제품사용중에 고장 발생시 구입일부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 **(소중한 권리)**가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

• 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품내에 이물질들 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 쿠쿠 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
쿠쿠 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

• 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다. (수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



고객카드

제 품 명 : 비데

모 델 명 :

판 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대 리 점 상 호 : 전화 : 주소 :

**보증기간
년**

■기밀일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	영·음	결혼기념일	영·음
제품명	잔(보존)날	주서명서	상(간조기)
사용기간	년	년	년
제조회사	년	년	년

■특기사항

*상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용용 주십시오.

제품보증서

제 품 명 : 비데 모델명 :

구 입 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대 리 점 상 호 : 전화 : 주소 :

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 시작되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일과 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 계산) 교환 불량부터 품질보증 기간을 기산합니다.
3. 가전용 제품을 영안용도(영안활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산악용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

CUCKOO
쿠쿠홈시스 |



*수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

소비자분쟁 해결 기준 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간경과 후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	정액(가성권 금액에 10%를 기산하여 환불 정액(가성권 금액에 5%를 기산하여 환불
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 및 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	하자 발생시	무상수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)	제품교환, 또는 구입가 환불	
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	수리불가능시	제품교환	
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		유상수리	
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해		유상수리 금액 징수 후 제품 교환	
소비자의 의의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품 교환	유상수리 금액 징수 후 구입가 상각 적용 제품 교환

- 천재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우 ■ 사용자 정상 미모드는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타, 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 쿠쿠 대리점이나 서비스센터의 수리기간이 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우

*상기에 명시되지 않은 사항은 소비자 기본법에 따른 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 피해를 보상하게 됩니다. • 고객상담실: 지역번호 없이 1588-8889 • 가구세척, 조립, 사용설명서 등 고장이 아닙니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- ❶ 고장신고 전에 확인하십시오*(26페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- ❷ 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다. ❸ 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

사용을 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뺀 후 반드시 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

서비스
문의 **1588-8899**

*1588-8899를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.
*고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

계약 관련 문의

이와 같은 계약 관련 문의가 있을 경우엔

- ❶ 가입(신규 설치), ❷ 변경(설치 장소, 계약정보),
- ❸ 해약 관련 문의가 있을 경우에는 아래의 번호로 문의하여 주시기 바랍니다.

계약관련
문의 **1577-0010**

*1577-0010를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.
*고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.



메모

본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
쿠쿠 고객센터로 문의하여 주십시오.

서비스
문의 **1588-8899**

계약 관련(가입, 변경, 해약) 문의가 있을때
연락하여 주십시오.

계약관련
문의 **1577-0010**

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을
이용하시면 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

www.cuckoo.co.kr

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 입고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의 : 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

10383-0018A0 Rev.0